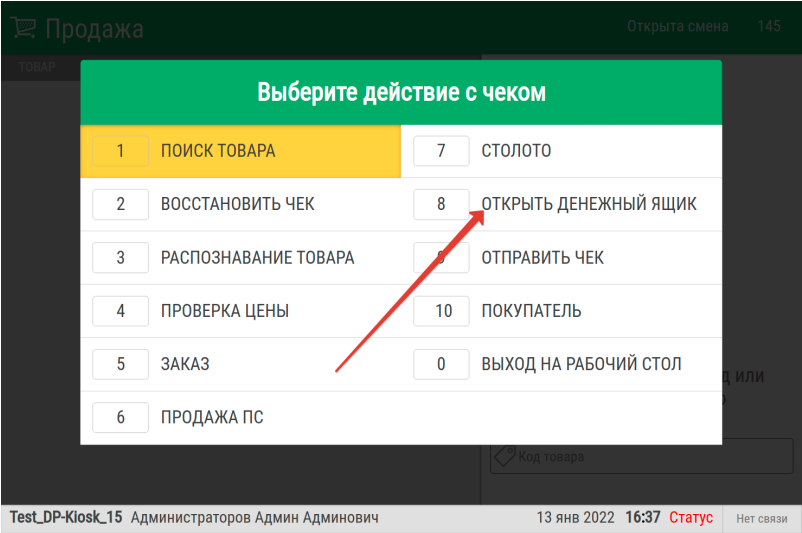


Открытие денежного ящика


Помимо случаев, когда денежный ящик открывается автоматически, в УКМ 5 также предусмотрена возможность принудительного открытия денежного ящика вручную, с помощью специально настроенной кнопки.

Операция принудительного открытия денежного ящика доступна только в режиме **Продажа**, при условии, что чек либо не открыт на кассе, либо открыт и находится в стадии добавления товаров.


Клавиатурная касса	Touch-касса
Операцию можно вызвать с помощью специально настроенной функциональной кнопки на клавиатуре или вызвать из кассового меню: 	

Операция вызывается в помощью специальной кнопки кассового меню.

При отсутствии открытого чека:

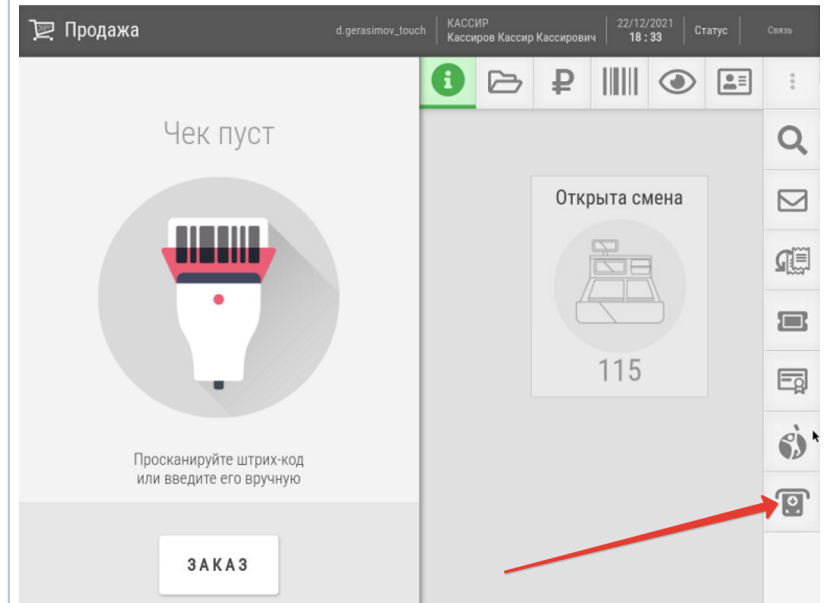

При открытом чеке в процессе добавления товаров:

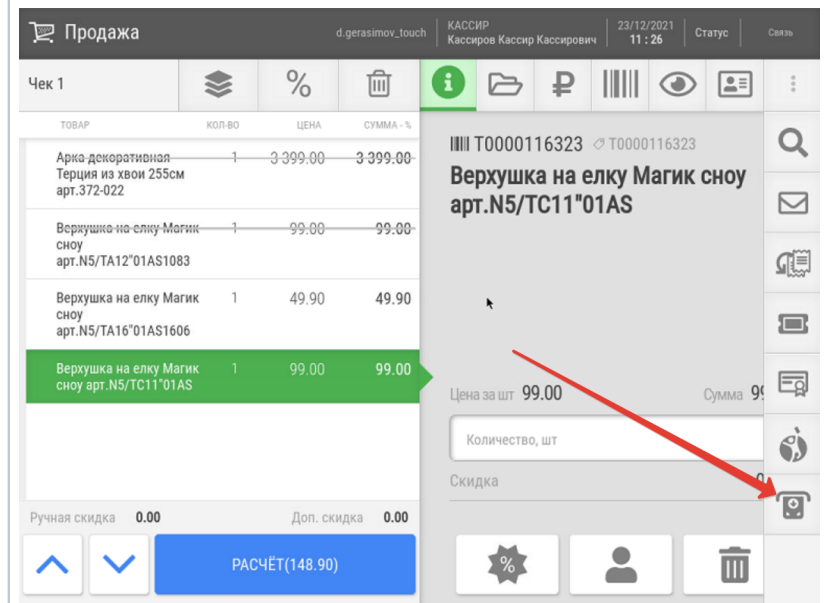

Настройка кнопки принудительного открытия денежного zobf для клавиатурной кассы подробно описана [здесь](#).