

## УКМ 5. Сканер CheckWay CWBDS-9878-U-S



Поддержано считывание следующих кодов:

- EAN8;
- EAN13;
- Datamatrix инверсный (пачка сигарет);
- Datamatrix не инверсный (вода).

Настройка сканера производится путем сканирования штрихкодов из данного руководства.

Настройка сканера должна производиться на кассе согласно следующему алгоритму:

1. Включить кассу.
2. Войти в режим кассира.
3. Вставить сканер в USB.
4. Отсканировать настроечные ШК:

**Сброс к заводским установкам**



**(800006.)**

**Load Factory Defaults**

**Выбор типа интерфейса**

**RS-232**



**(8810010.)**

**RS232**



**(8310035.)**

**9600**

**USB-COM**



**(881001133.)**

**USB Serial**

**Настройки передачи кодов**


Конвертация UPC-A в EAN-13



**(9120111.)**  
**Convert**

### Настройка префиксов-суффиксов

Очистка всех суффиксов и префиксов

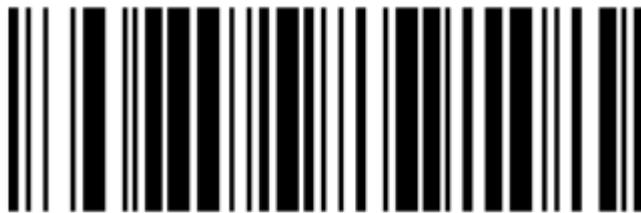


**(889003.)**  
**Clear All Prefixes**



**(888003.)**  
**Clear All Suffixes**

Префикс STX, суффикс ETX

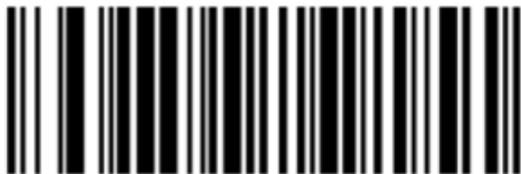

**(889002.)**  
**Add Prefix**

Префикс отсутствует, суффикс CR LF



**(889002.)**  
**Add Prefix**



(K9K.)



(K9K.)



(K0K.)

0



(K9K.)



(K9K.)



(K0K.)

0



(K2K.)  
2



(800002.)  
Save



(888002.)  
Add Suffix



(KDK.)  
D



(800002.)  
Save



(888002.)  
Add Suffix



(K9K.)



(K9K.)



(K0K.)

0



(K9K.)



(K9K.)



(K0K.)

0



**(K3K.)**

**3**



**(KAK.)**

**A**



**(800002.)**

**Save**




**(800002.)**

**Save**

**Дополнительные настройки (необязательные)**

**Задержка передачи между штрих-кодами**

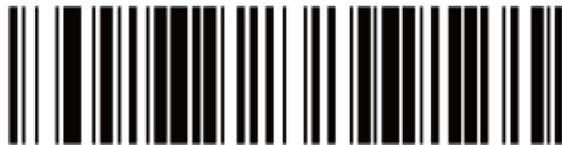


Reading interval of same barcode  
750ms



**(8510061000.)**

**Medium Delay (1,000 ms)**

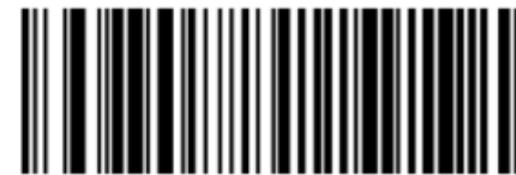

**(8510061500.)**


**Long Delay (1,500 ms)**

**Громкость сканера (корректное считывание)**




## Настройка УКМ 5 для работы со сканером

1. На [кассовом сервере](#) по адресу: **Магазин – Кассы** нужно выбрать необходимую кассу и нажать кнопку **Оборудование**:

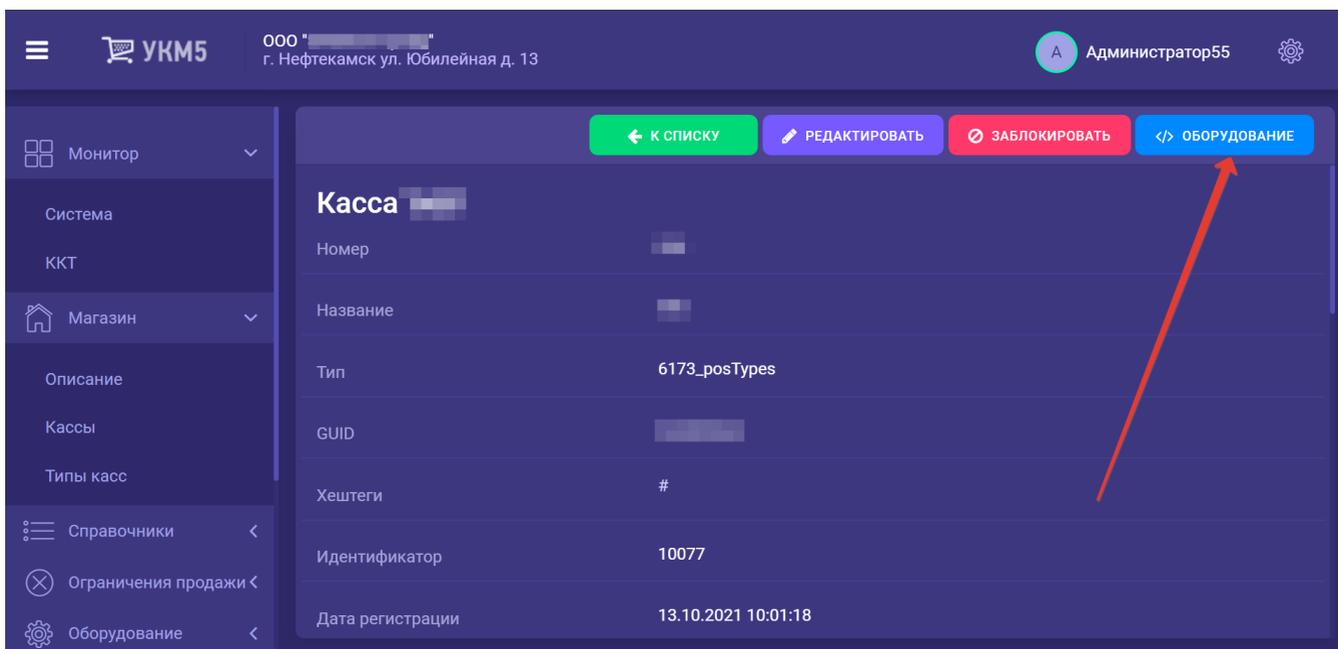

2. В появившемся иерархическом древе нужно найти раздел **barcodescanner**:

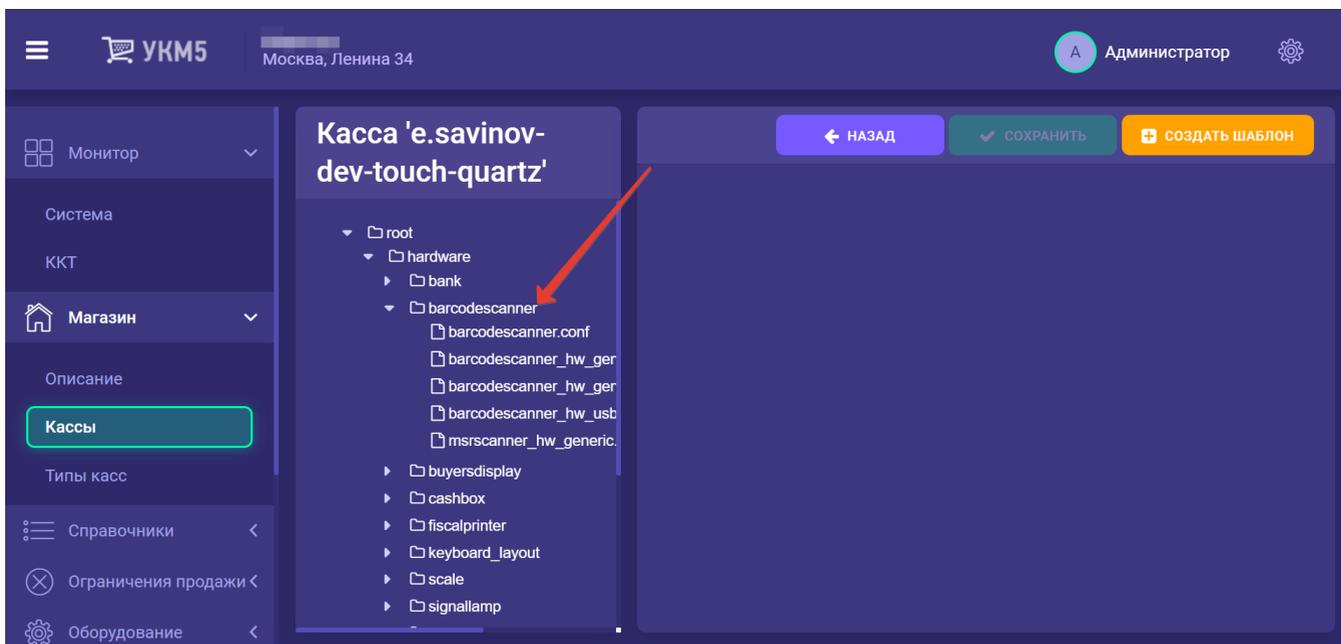

3. Нужно убедиться, что среди файлов в данном разделе присутствует файл **barcodescanner\_hw\_generic.conf**. В данном файле необходимо изменить существующие параметры на параметры со значениями ниже, после чего – сохранить файл:

```
type = serial
name = /dev/usb_scanner_1
valuePattern = "\\u0002(.*)" # ,
delimiter = "\\u0003" # ( )
```

Дополнительную информацию о настройках для сканеров на кассовом сервере УКМ 5 можно найти [здесь](#).