



# Удаление товарной позиции

Иногда, в процессе оформления чека, может возникнуть необходимость удалить товарную позицию из него. Это можно сделать с помощью специального значка в строке с наименованием товара:

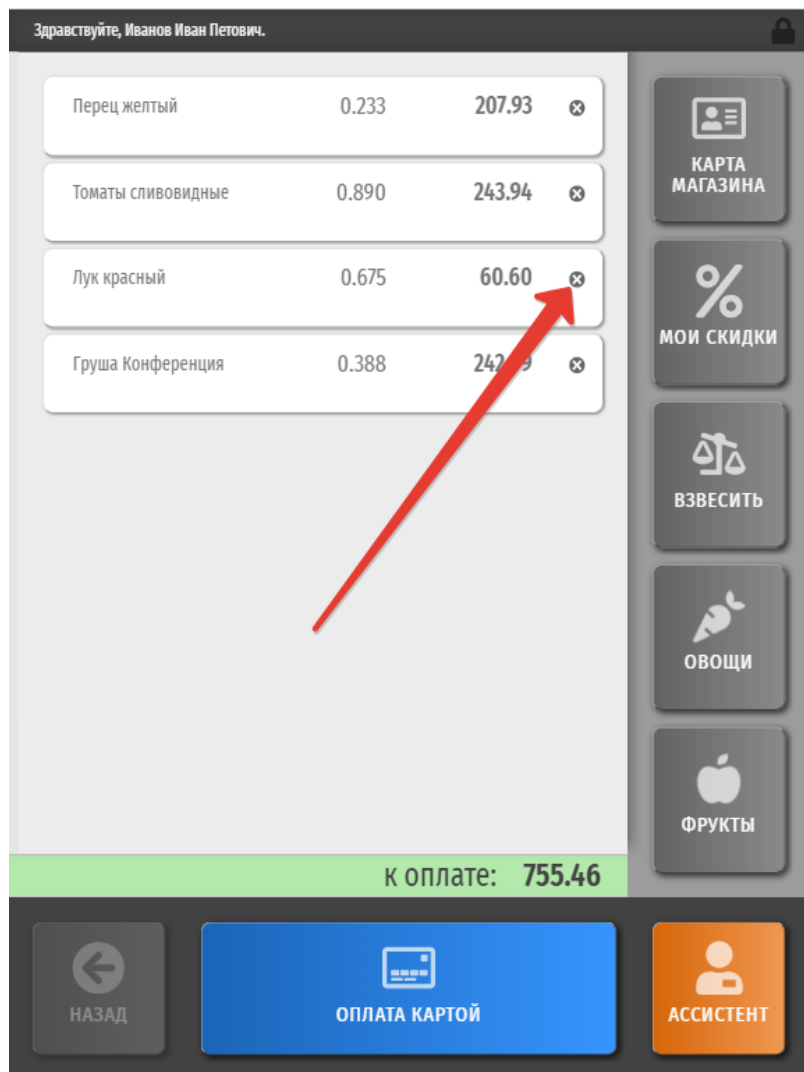


При нажатии на значок, система запросит подтверждение удаления товара из чека:

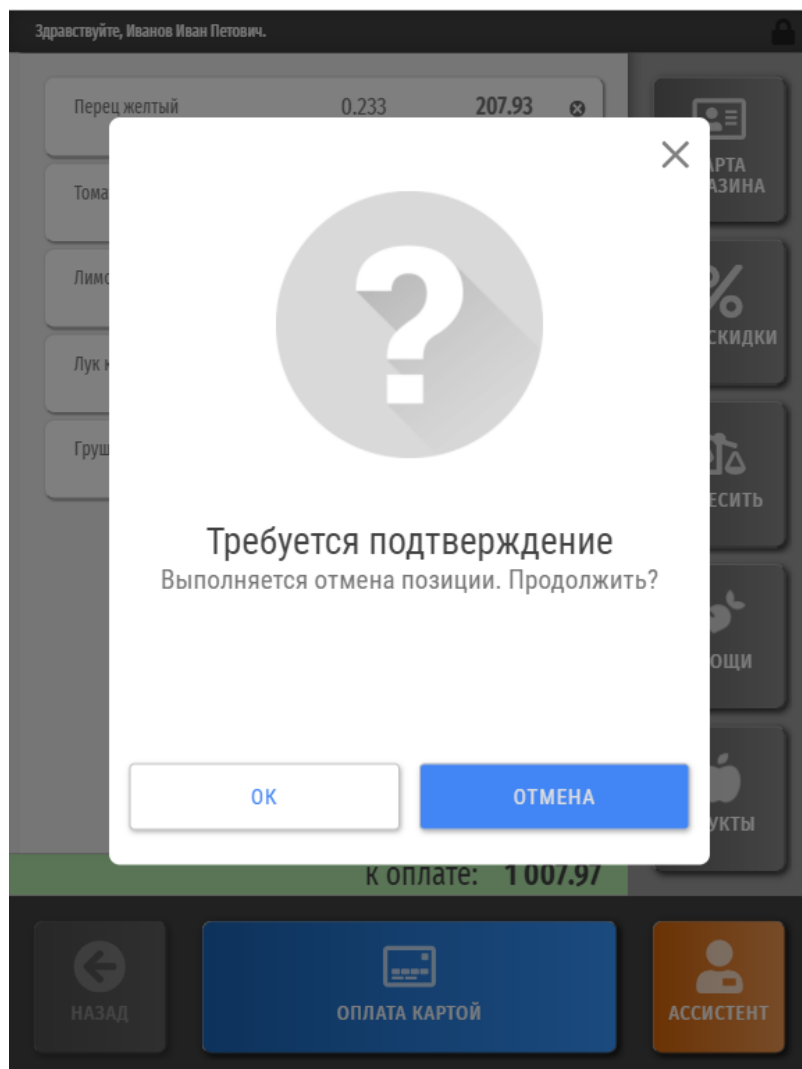


Для окончательного удаления позиции, нужно нажать **ОК**.

Удалять можно любую по очереди позицию в чеке, не только последнюю.

При необходимости, можно [настроить права](#) пользования системой так, чтобы операцию удаления позиции из чека смог выполнить только кассир или сотрудник магазина. В таком случае, при попытке удаления товара система выдаст следующее предупреждение:

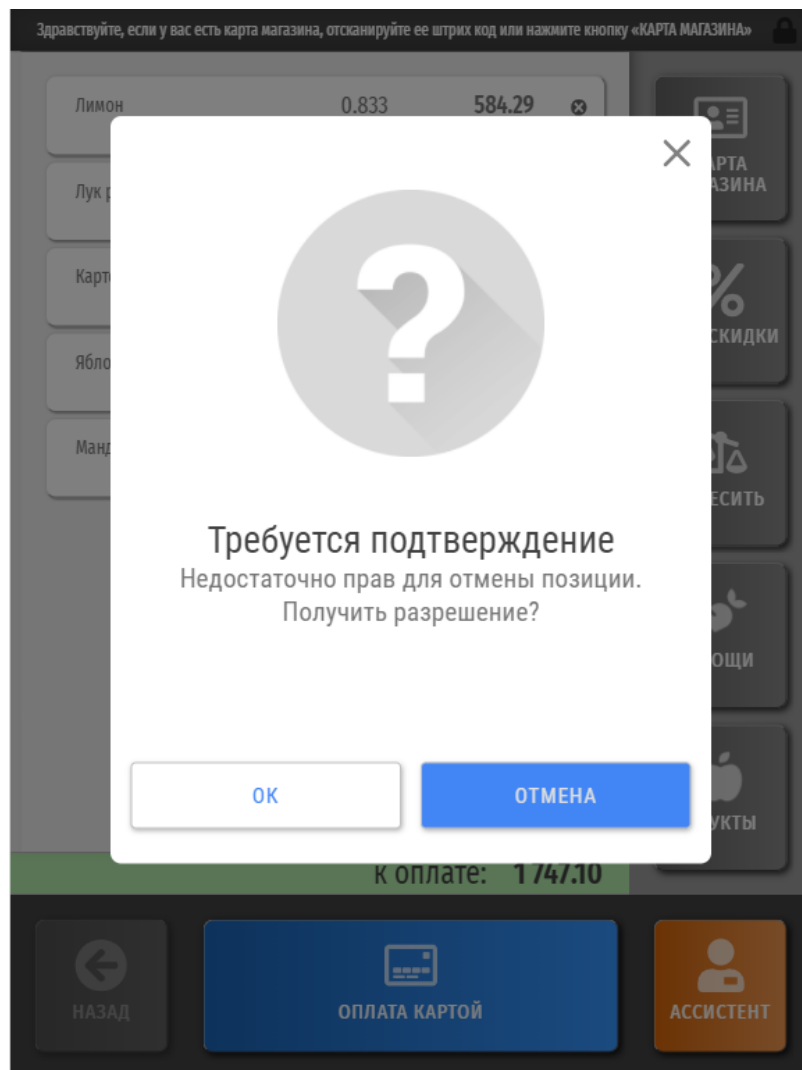


Покупателю необходимо нажать кнопку **ОК**, после чего система автоматически вызовет к киоску ассистента, а на экране появится окно для регистрации сотрудника магазина:

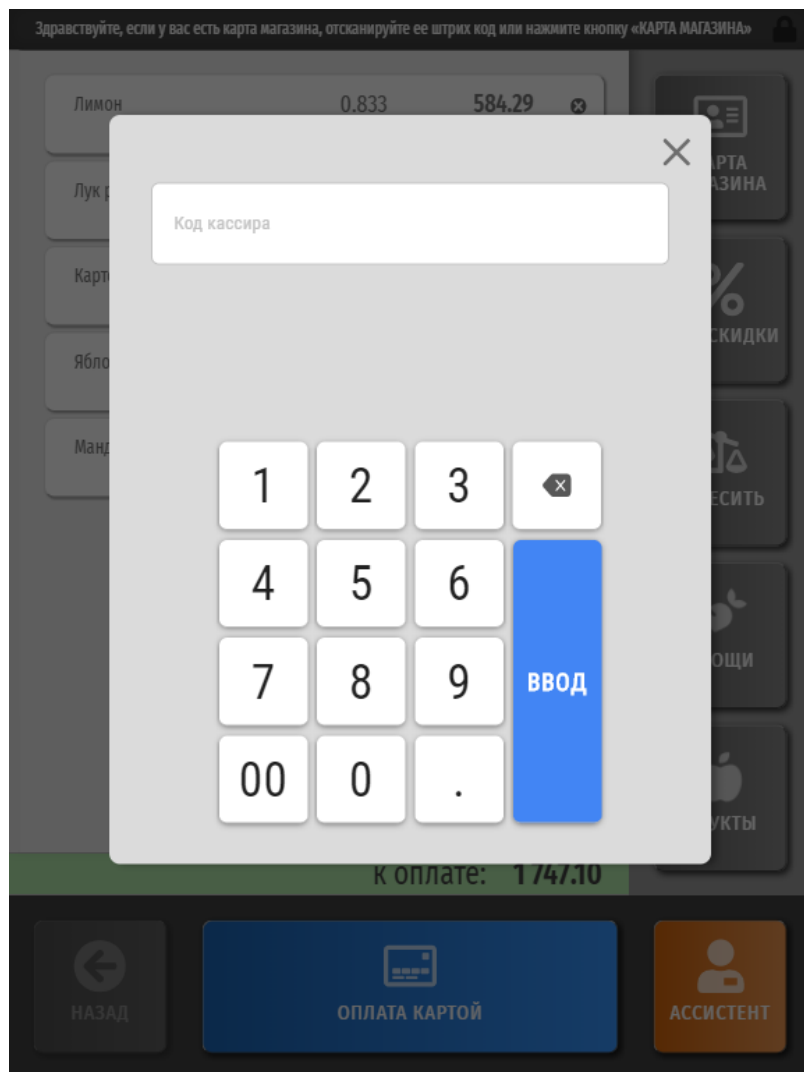

При этом на светосигнальной колонне загорится красный индикатор и погаснет только после того, как подойдет и зарегистрируется в системе кассир (ассистент), либо покупатель отменит запрос на вызов ассистента.

Подошедший на помощь ассистент должен зарегистрироваться в системе, введя сначала свой код и нажав кнопку **Ввод**, а затем – пароль и снова **Ввод**:

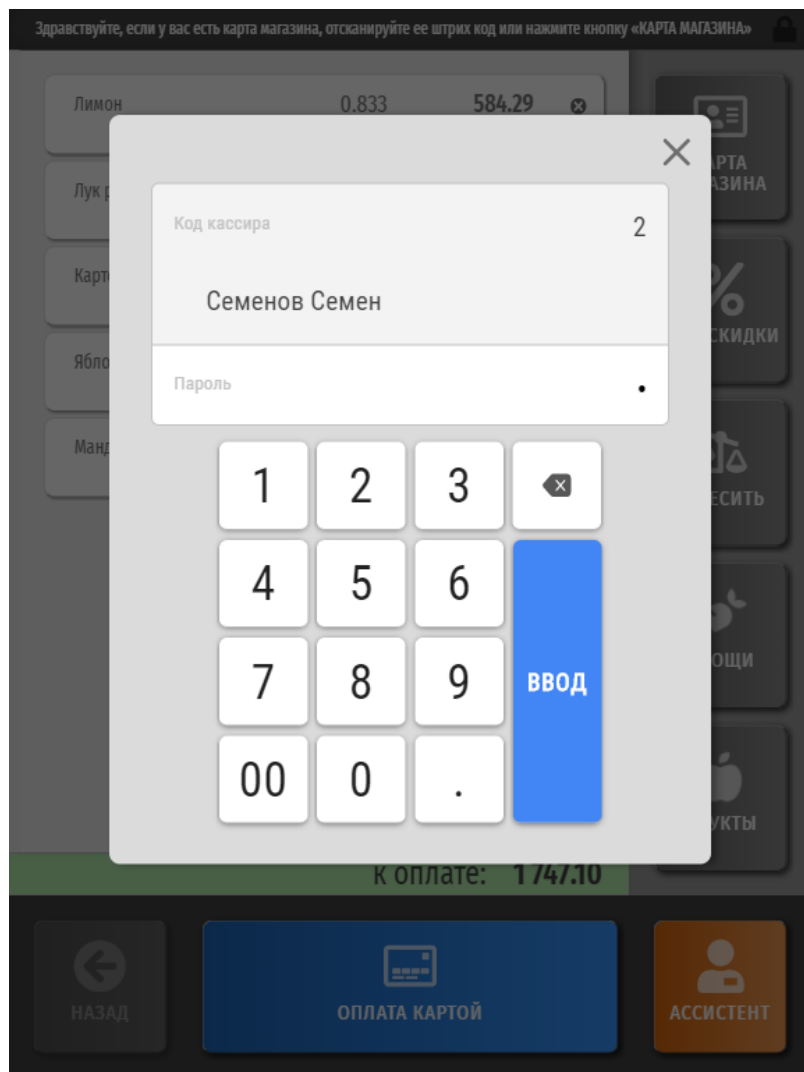

По факту успешной регистрации ассистента, инициированная покупателем операция удаления товара из чека будет выполнена автоматически.