


Настройки касс

- Принципы управления настройками касс
- Механизм управления и работы с конфигурационными файлами
- Настройка средств оплаты
- Настройка оплаты через внешний pin-pad
- Активация режима киоска-трансформера (Р)
- Тип кассового интерфейса
- Рабочий стол (Главное меню)
- Виджет динамического веса
- Настройка пик-листов
- Настройка картинок для товаров и пунктов меню (touch-касса, КСО и киоск)
- Автоматическая перезагрузка кассы
- Сценарий открытия смены
- Авторизация кассиров
- Регистрация продавцов.
- Ограничение вводимого кассиром количества товара
- Изменение количества товара (для киосков и КСО)
- Ввод товаров с весовой этикетки
- Добавление товаров с нулевой стоимостью в чек
- Настройка изменения цены
- Вывод информации об остатке товара
- Группировка позиций в чеке
- Скидки кассовой системы
- Добавление уцененного товара по QR-коду
- Работа с ЕГАИС
- Режим продажи табачной продукции по максимальной розничной цене
- Отложенные чеки
- Безбумажный чек (Р)
- Поиск чека по QR-коду
- Возврат товаров на основании чека продажи
- Возврат без чека продажи
- Настройка отчетов
- Сценарий закрытия смены
- Контроль закрытия смены
- Быстрый выход
- Синхронизация времени в ККТ
- Обрезка чеков
- Обнуление весов.
- Маскировка персональных данных покупателя при авторизации в чеке
- Принудительное открытие денежного ящика
- Контроль суммы в денежном ящике
- Организация электронной очереди
- Поддержка Яндекс.Суперчек
- Поддержка системы видеоконтроля "Трассир"
- Выход во внешние приложения
- Получение параметров состояния касс внешним сервисом по API
- Взаимодействие с торговой системой через интеграционный модуль
- Дополнения
- Проверка маркированного товара в системе "Честный знак"

- [Продажа разливного пива \(P\)](#)

Общий принцип выполнения настроек

Функциональные процессы кассы УКМ 5 настраиваются в конфигурационных файлах на [кассовом сервере](#) по адресу: **Магазин – Типы касс**, где нужно выбрать тип кассы и нажать кнопку **Настройки**:

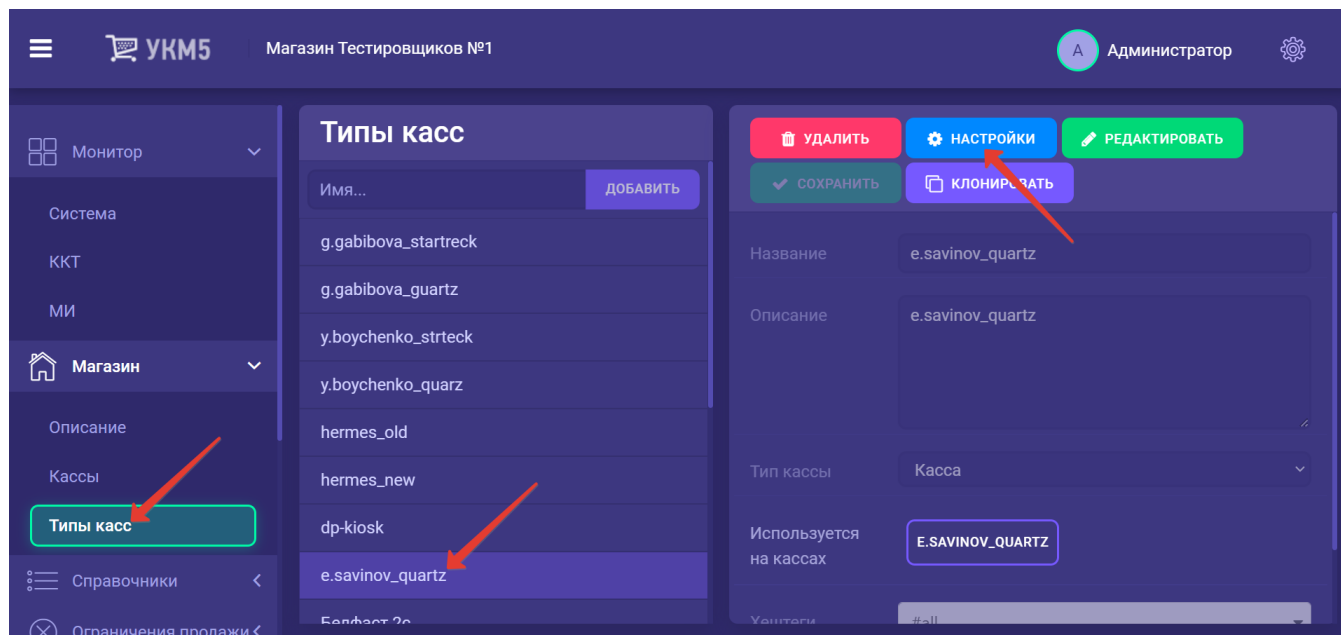

В иерархическом древе, прямо в корневом каталоге, расположен файл **mintukm.conf**, в котором перечисляются различные функциональные модули кассы. Активировать любой из можно, просто раскомментировав соответствующую строку. Подробное описание каждой строки приведено в тесте самого файла.

Параметры, отвечающие за настройки каждой функции или процесса, хранятся в соответствующем отдельном конфигурационном файле в иерархическом древе.