



Синхронизация времени в ККТ

В УКМ 5 предусмотрен функционал автоматической синхронизации времени в ККТ и на кассе. Настройки выполняются на [кассовом сервере](#) по адресу: **Магазин – Кассы** выбрать необходимую кассу и нажать кнопку **Оборудование**:

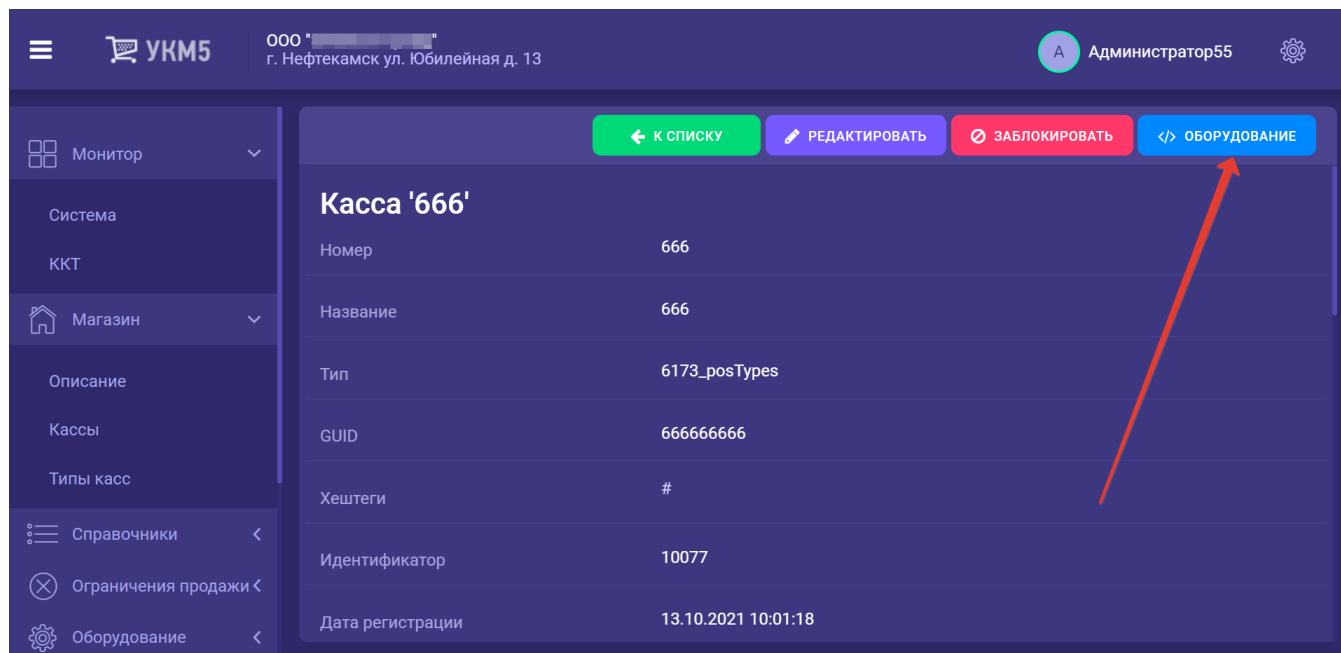

Допустимое расхождение времени регулируется в конфигурационном файле `fiscalprinter.conf` (`hardware\fiscalprinter\fiscalprinter.conf`) параметром `maxCorrectedClockDivergence`:

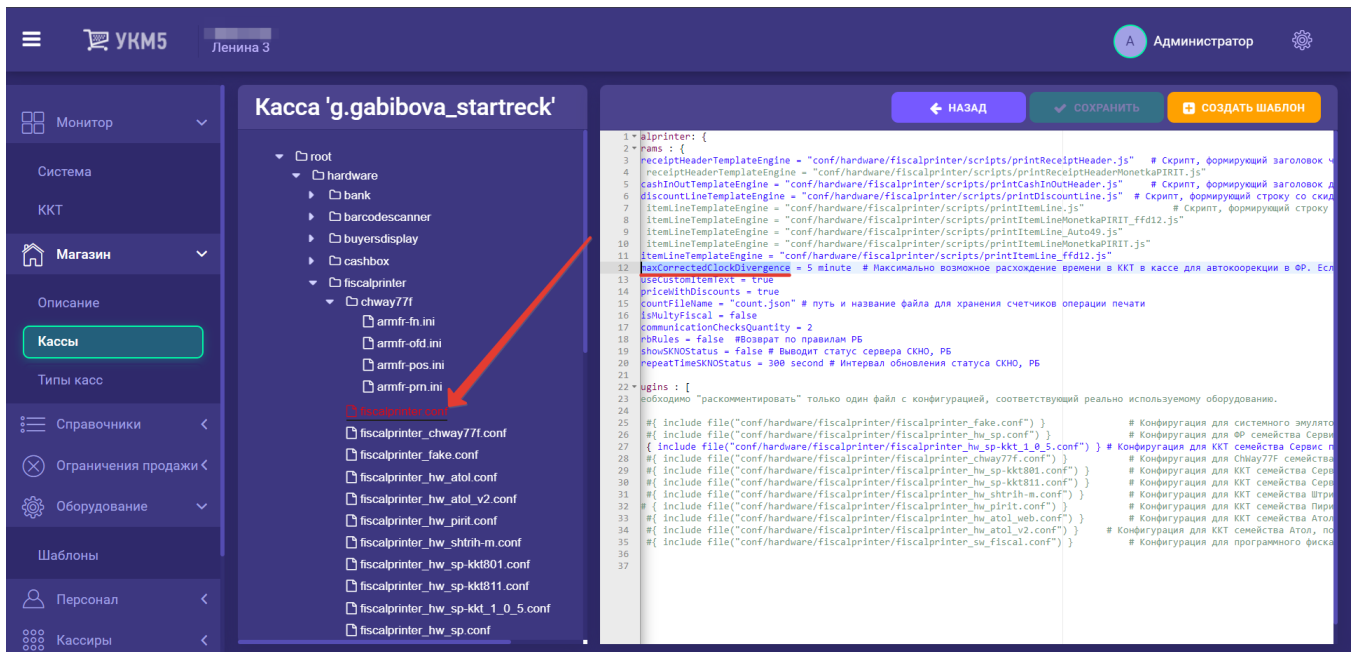

Значение параметра по умолчанию установлено в **1 minute**.

Изменения в настройках необходимо сохранить.

Если расхождение времени менее этой величины, то в ККТ устанавливается время, равное времени кассы.

Если расхождение больше данной величины, то синхронизация не происходит, в логи кассы выводится соответствующая диагностика.

Синхронизация происходит при открытии смены.