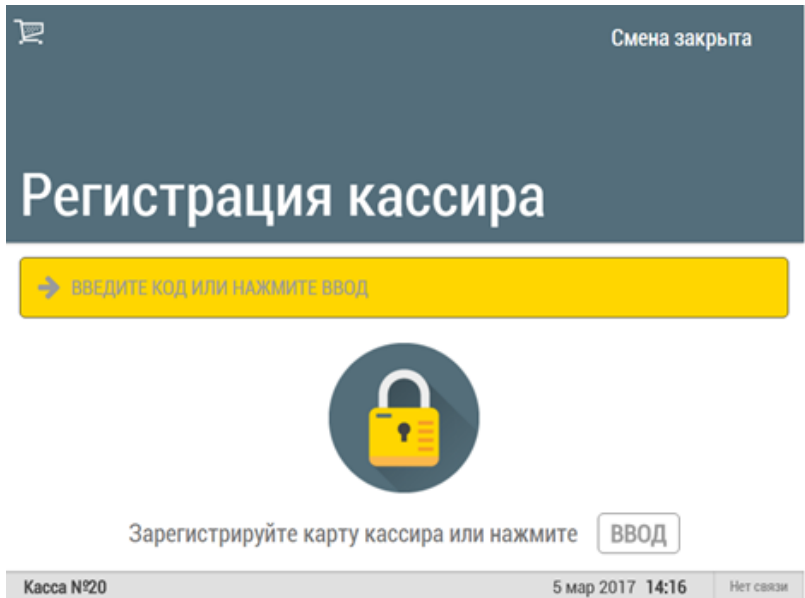
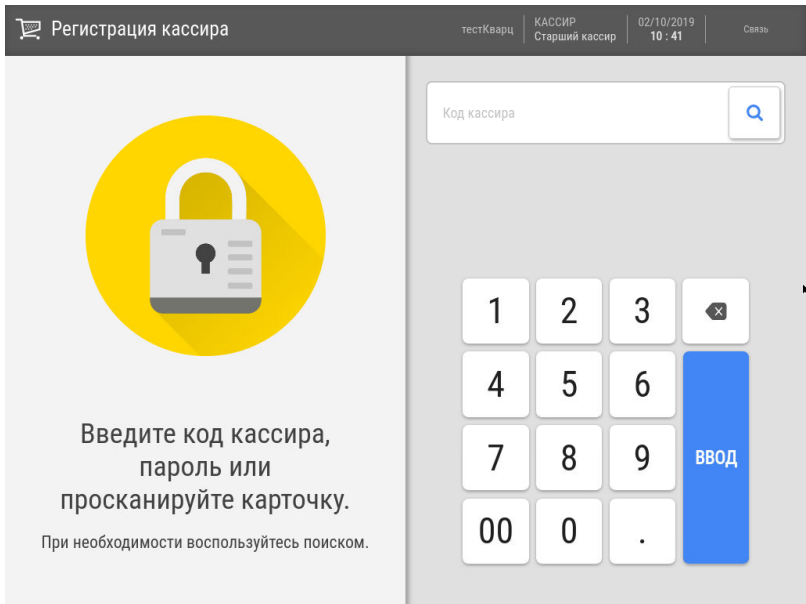



Перерыв в работе

- Быстрый выход

Клавиатурная касса	Touch-касса
<p>В любой момент времени (даже если есть неоконченный чек) кассир может прервать работу на кассе.</p> <p>Для этого на Рабочем столе необходимо выбрать пункт Смена кассира.</p> <p>В результате на экран будет выведена форма для регистрации:</p>	<p>В любой момент времени (даже, если есть неоконченный чек) кассир может прервать работу на кассе.</p> <p>Для этого на Рабочем столе необходимо выбрать пункт Окончание работы кассира.</p> <p>В результате на экран будет выведена форма для регистрации:</p>
	
<p>Продолжить работу на кассе можно только пройдя процедуру регистрации.</p> <p>Если у кассира есть идентификационная карточка, то её необходимо считать с помощью сканера, при этом никаких других действий выполнять не надо.</p> <p>Если карточки нет, то необходимо ввести Код кассира и нажать клавишу Ввод, а затем ввести Пароль кассира и ещё раз нажать Ввод.</p>	<p>Продолжить работу на кассе можно только пройдя процедуру регистрации.</p> <p>Если у кассира есть идентификационная карточка, то её необходимо считать с помощью сканера, при этом никаких других действий выполнять не надо.</p> <p>Если карточки нет, то необходимо ввести Код кассира и нажать клавишу Ввод, а затем ввести Пароль кассира и ещё раз нажать Ввод.</p>
<h2>Быстрый выход</h2> <p>При необходимости быстро покинуть свое рабочее место, оставив вход в кассовую программу недоступным для посторонних лиц, кассир может воспользоваться функцией мгновенного выхода:</p>	
Клавиатурная касса	Touch-касса

На клавиатурной кассе достаточно просто нажать на специально запрограммированную кнопку (в кассовом меню такая опция не предусмотрена).

Сразу после нажатия кнопки, произойдет выход в меню авторизации кассира:

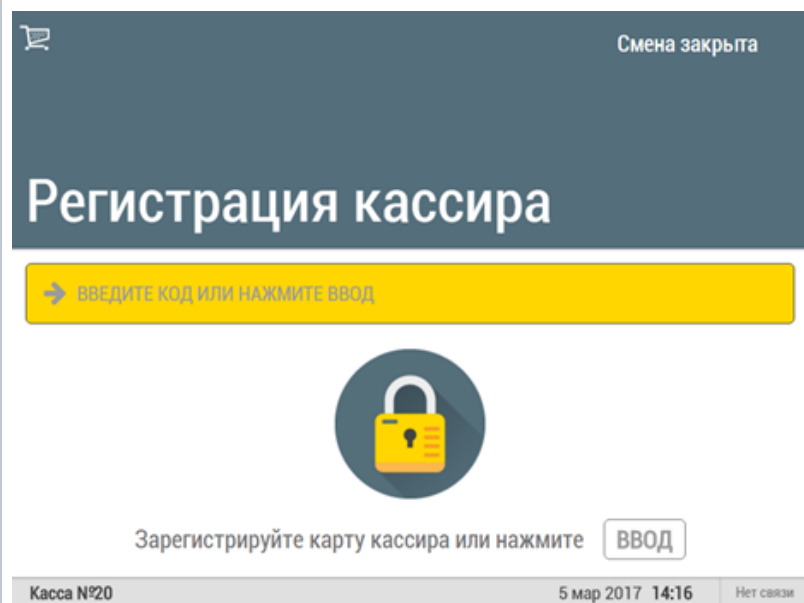


После перерегистрации кассира/регистрации другого кассира, касса открывает [Рабочий стол](#).


Примечание. Быстрый выход возможно осуществлять исключительно при условии полного отсутствия в чеке товарных позиций в момент, когда касса отображает одно из следующих окон:

- [режим продажи](#) (чек не открыт):

На touch-кассе, необходимо нажать на запись с именем кассира:

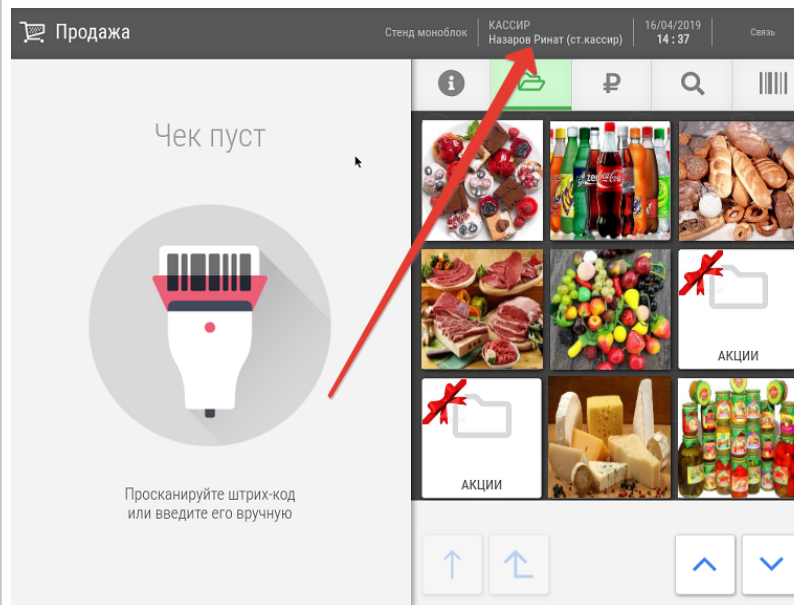

Произойдет мгновенный выход в меню авторизации кассира:

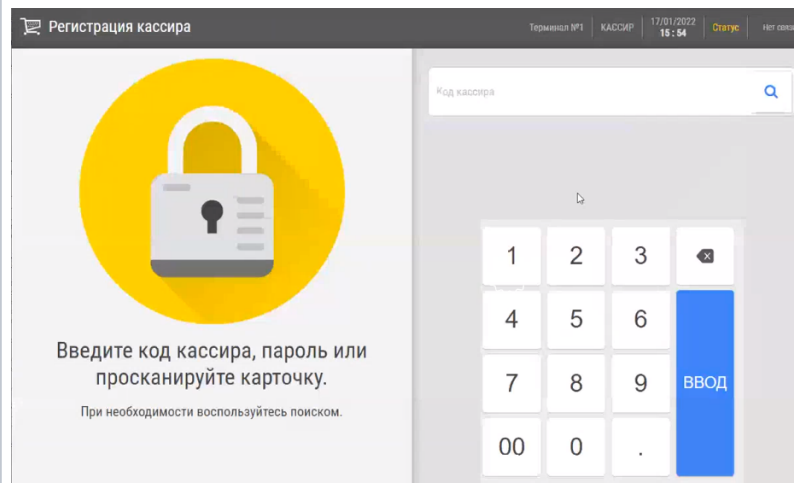

После перерегистрации кассира/регистрации другого кассира, касса открывает [Рабочий стол](#).

Примечание. Быстрый выход возможно осуществлять исключительно из режима [Продажа](#) и при условии полного отсутствия в чеке товарных позиций.



Открыта смена 81


Продажа



Просканируйте штрих-код или введите его вручную

Новый шерман Чега Наталья Васильевна 10 окт 2019 17:07 [Связь](#)


■ [режим продажи](#) (окно состава чека):




Продажа

Открыта смена 25

ТОВАР	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА - %
-------	--------	------	-----------



Чек не открыт



Просканируйте штрих-код или введите его вручную

d.semenov_keyboard Чега Наталья Васильевна 25 янв 2022 14:48 Статус [Связь](#)

■ [режим продажи](#) (окно заверщенного чека):

Если в чек уже добавлены товары или открыта страница оплаты, то данная кнопка не будет активна и кассир может выйти из приложения **Продажа** только стандартным (через пункт кассового меню).



Чек: 23 Сумма: 39.00

Чек № 23 завершён

Сдача
0.00

Для начала нового чека просканируйте штрих-код или нажмите

ВВОД

Терминал №1 Яна

28 дек 2021

15:23

Статус

Нет связи

Если в чек уже добавлены товары или открыта страница оплаты, то данная кнопка не будет активна и кассир может выйти из приложения **Продажа** только стандартным (через пункт кассового меню).

Настройки данного функционала описаны [здесь](#).