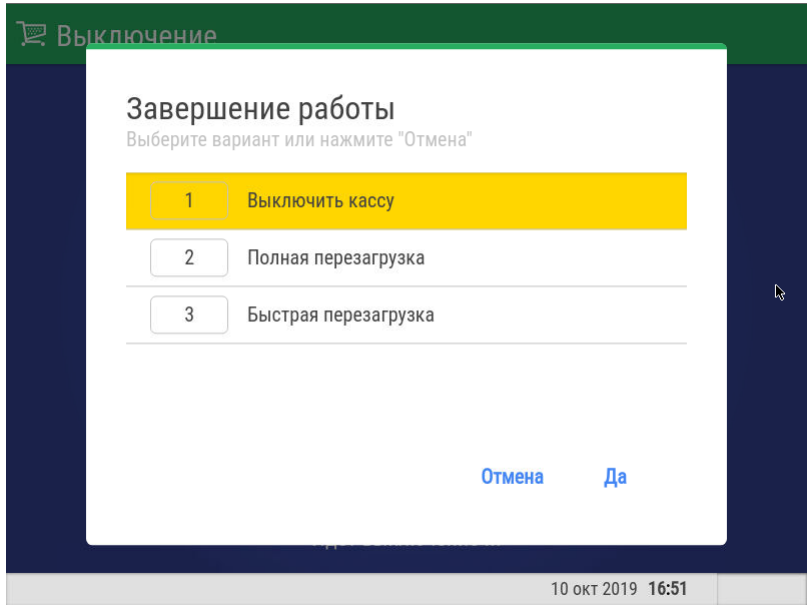
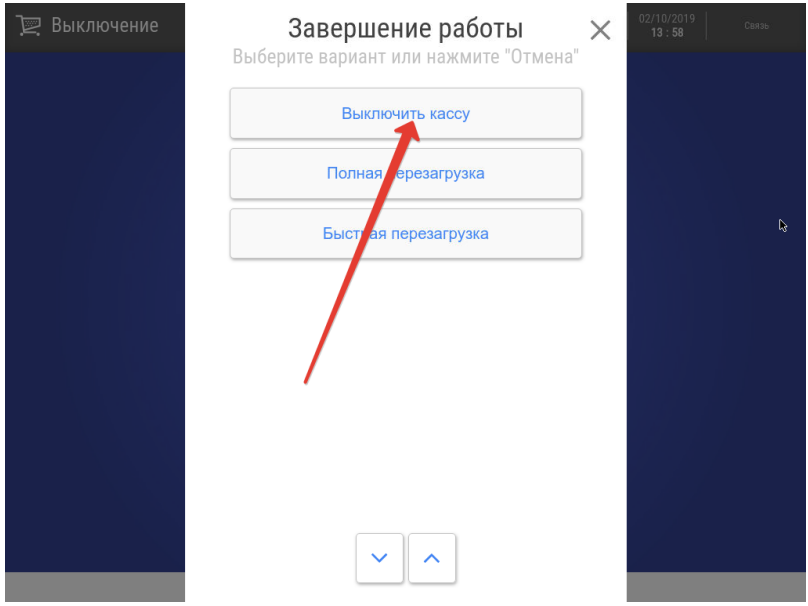


# Выключение кассы

Клавиатурная касса	Touch-касса
<p>Чтобы выключить кассу, необходимо на <b>Рабочем столе</b> выбрать пункт <b>Выключение</b>.</p> <p>В предложенном меню выбрать пункт <b>Выключить кассу</b>:</p>  <p>Необходимо обязательно дождаться завершения работы кассы и её выключения. Выключать питание компьютера вручную не следует.</p>	<p>Чтобы выключить кассу, необходимо на <b>Рабочем столе</b> выбрать пункт <b>Выключение</b>.</p> <p>В предложенном меню выбрать пункт <b>Выключить кассу</b>:</p>  <p>Питание кассы отключится автоматически.</p> <p>Необходимо обязательно дождаться завершения работы кассы и её выключения. Выключать питание компьютера вручную не следует.</p>