



# Принудительное открытие денежного ящика

Настройка **принудительного открытия денежного ящика** на кассе УКМ 5 производится на **кассовом сервере** по адресу: **Магазин – Кассы**, где нужно выбрать необходимую кассу и нажать кнопку **Оборудование**:

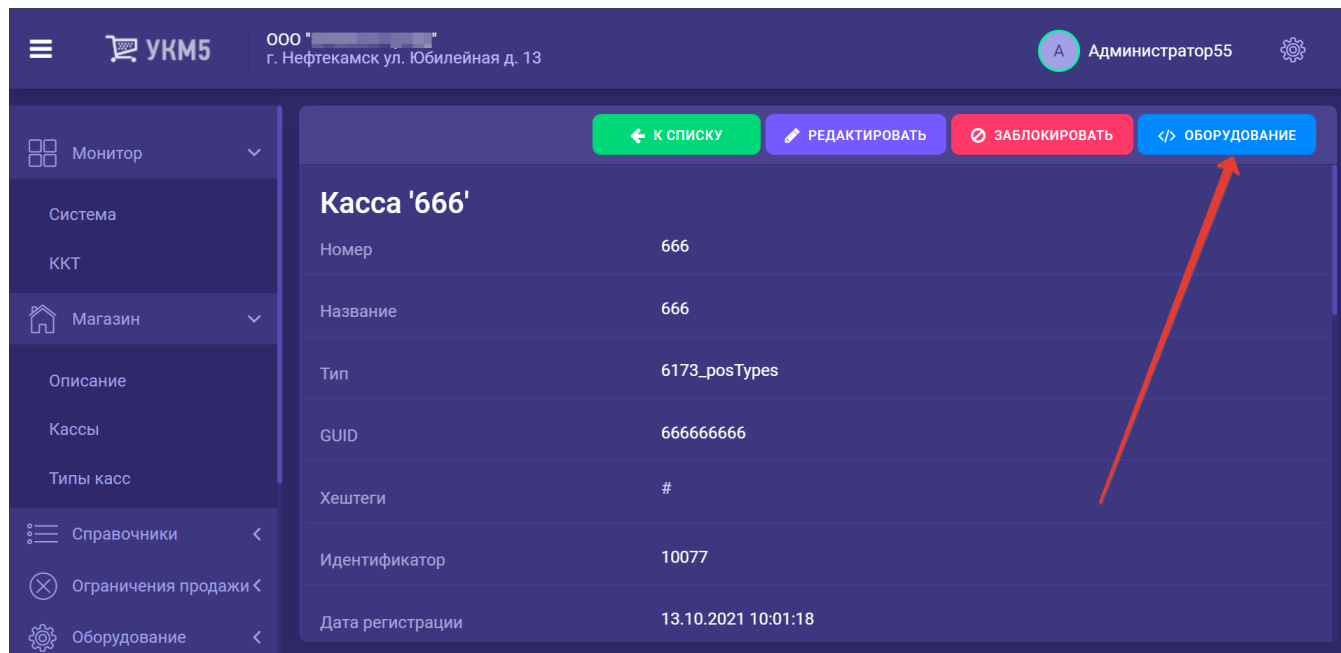

В появившемся иерархическом древе в конфигурационном файле **keyboard\_layout (hardware/keyboard\_layout/keyboardLayout.conf)** нужно посмотреть, какой тип клавиатуры используется (он должен быть раскомментирован в общем списке):

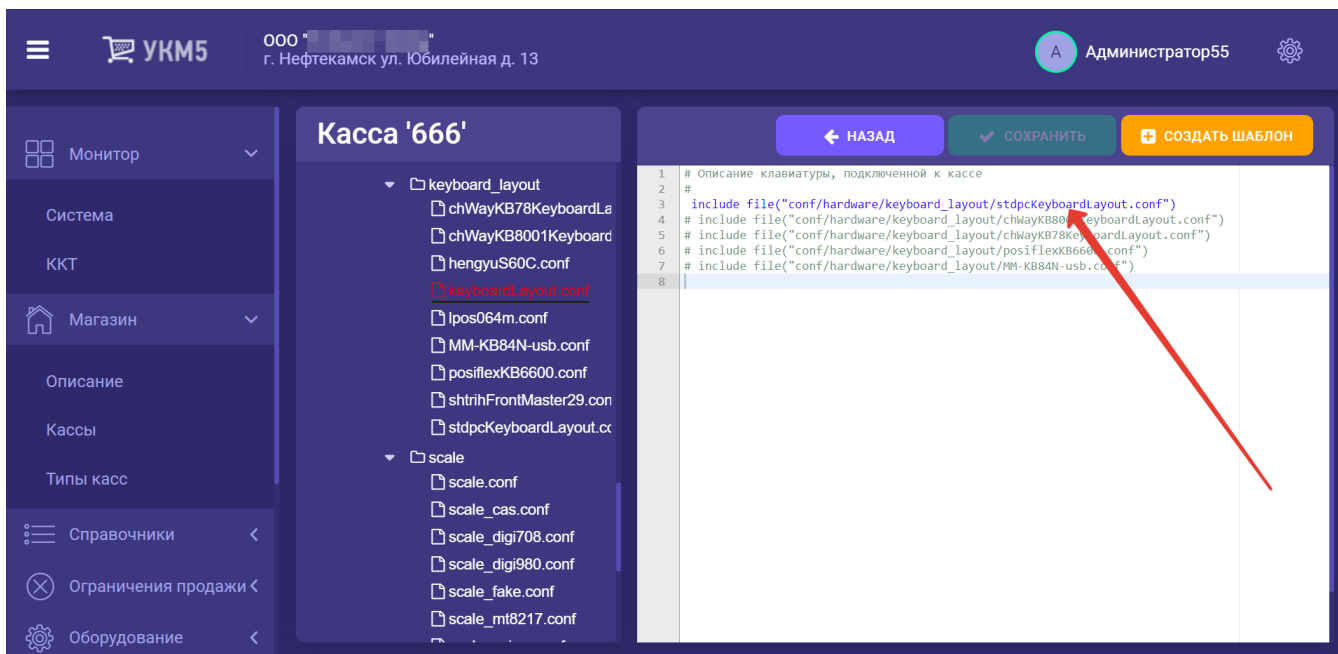


В конфигурационный файл с раскладкой актуальной клавиатуры по адресу: **hardware\keyboard\_layout\файл актуальной раскладки** необходимо для отдельной клавиши указать параметр **params : "OpenCashDrawer"**, например:

```
{
    code : ***, // F10
    type : "UIAction",
    params : "OpenCashDrawer" # F10 -
},
```

Выполненные изменения необходимо сохранить.

Для активации настроенной клавиши, необходимо перейти на **кассовом сервере** по адресу: **Магазин – Типы касс**, выбрать тип кассы и нажать кнопку **Настройки**:

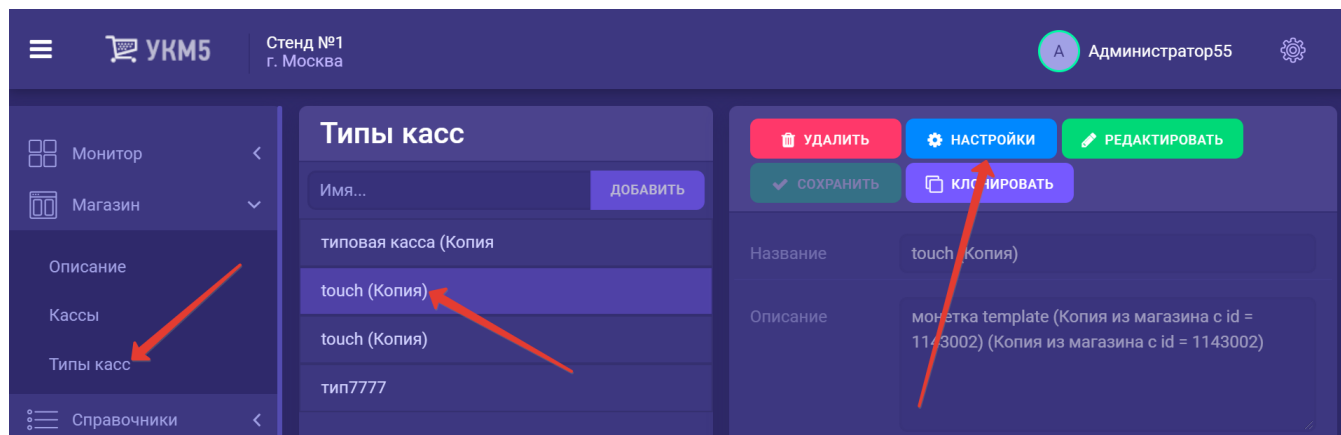

В конфигурационном файле **sale.conf** (**applications\sale\sale.conf**) следует указать параметр **openCashBox = true**, после чего сохранить настройки.