

УКМ 5. Сканер CheckWay 9808



Настройка сканера производится путем сканирования штрихкодов из данного руководства.

Рекомендуемый порядок настройки:

1. Сброс к заводским установкам.
2. Выбор типа интерфейса.
3. Настройки передачи кодов.
4. Дополнительные настройки.

Настройка сканера должна производиться на кассе согласно следующему алгоритму:

1. Включить кассу.
2. Войти в режим кассира.
3. Вставить сканер в USB.
4. Отсканировать настроенные ШК:

Сброс к заводским установкам




Factory default

Выбор типа интерфейса


Настройка интерфейса обмена (только один столбец)

RS-232

USB-COM

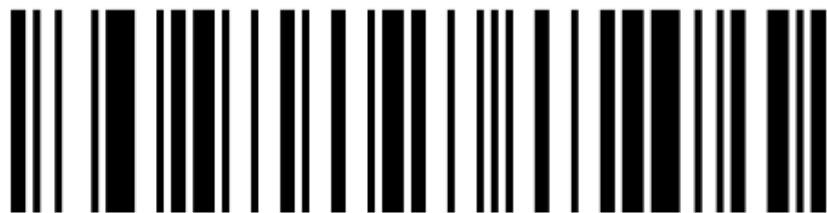

Serial port

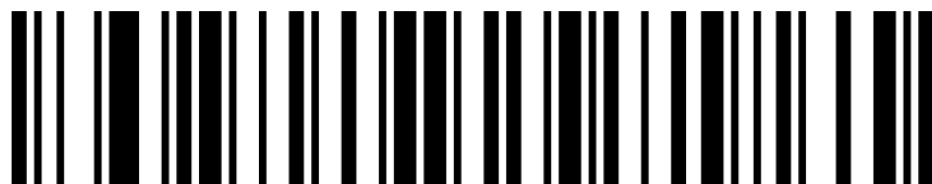


8-bit data, 1 stop, no parity (default)



Baud rate 9600 (default)



USB to serial port




En



Настройки передачи кодов

Включение чтения дополнительных типов ШК

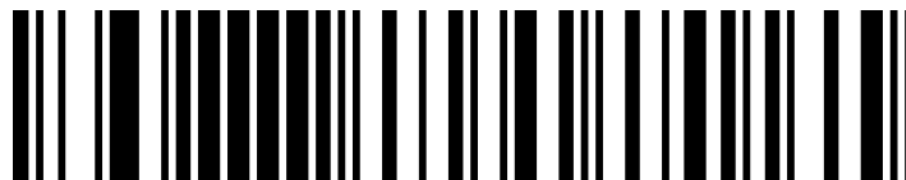

UPC-A transfer EAN-13 Enable



Do not send UPC-E Parity bit

Включение чтения инверсных кодов




Both normal and reverse barcodes are solvable

Настройка префиксов-суффиксов (один из префиксов и один из суффиксов)



Disable barcode AIM ID

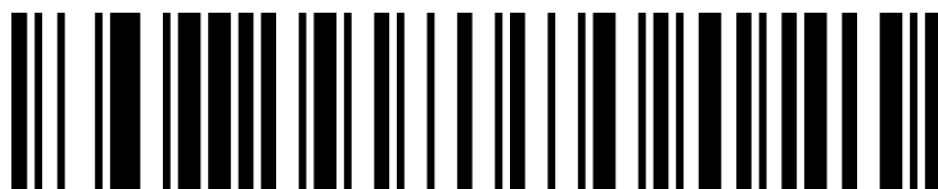

Starter is set to STX



The terminator is set to ETX



The terminator is set to enter

Включение 2D-кодов



QR Enable



Data Matrix Enable



Дополнительные настройки (для стандартной работы не нужны)

Задержка передачи между одинаковыми ШК – 500мс




Repeat code detection interval 500ms (default)

Громкость сканера




high volume (default)

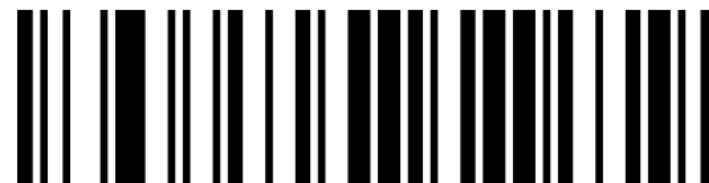


Low volume

Настройка УКМ 5 для работы со сканером

1. На [кассовом сервере](#) по адресу: **Магазин – Кассы** нужно выбрать необходимую кассу и нажать кнопку **Оборудование**:

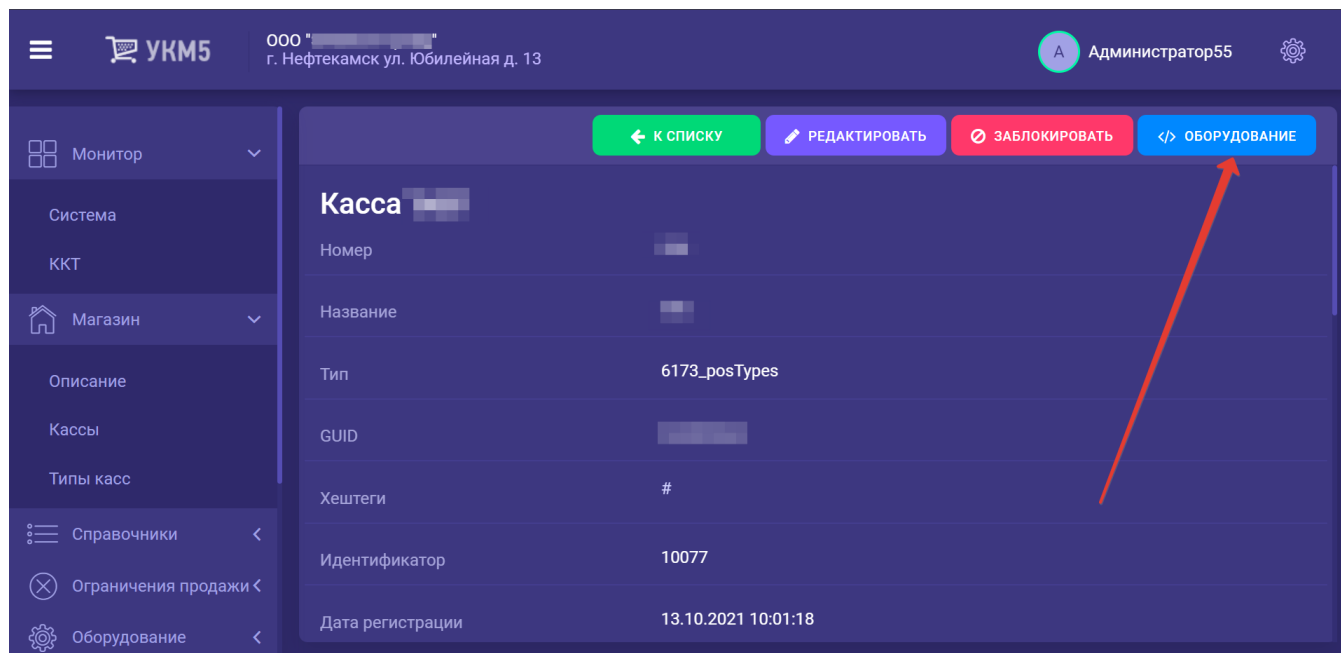

2. В появившемся иерархическом древе нужно найти раздел **barcodescanner**:

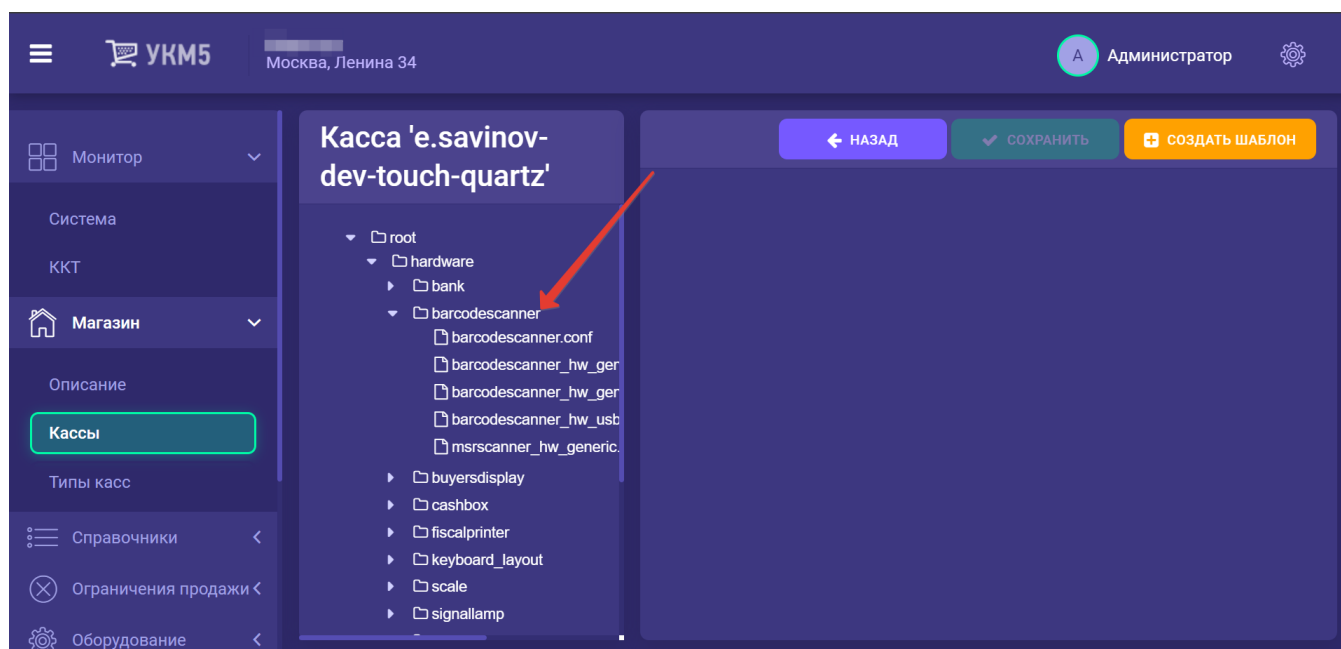

8. Нужно убедиться, что среди файлов в данном разделе присутствует файл **barcodescanner_hw_generic.conf**. Если файл отсутствует, его необходимо [создать](#) и сохранить со следующим содержимым:

barcodescanner_hw_generic.conf

```
#
#  usb  com-      com-
{
  "barcodescanner.genericscanner": {
    params: {
      scannerType {
        type = BarcodeScanner
      }

      transport {
#       usb  com-
        type = usb_serial

        name = /dev/barcodescanner_genericscanner      #   !
        boudRate = 9600 #
        dataBits = 8      #
        parity = none      #
        stopBits = 1      #
        flowControl = none #
        timeout = 100      # in ms.

        #   com-port
#       type = serial
#
#       name = /dev/ttyS0      #   !
#       boudRate = 9600      #
#       dataBits = 8      #
#       parity = none      #
#       stopBits = 1      #
#       flowControl = none #
#       timeout = 100      # in ms.
      }
      ack = ""      #           ACK,
      #ack = "\\u0006"      #           .   ACK (0x06)
      charset = Cp1251      #
//      valuePattern = "\\u0002(.*)"      #   ,
      valuePattern = "(.*)"
      delimiter = "\\r\\n"      #   (   )
      #disableCommand = "D"      #
      #enableCommand = "E"      #
    }
  }
}
```

Если файл существует, но его содержимое иное – то его следует пересохранить с новым содержимым.

Дополнительную информацию о настройках для сканеров на кассовом сервере УКМ 5 можно найти [здесь](#).