

УКМ 4. Сканер CheckWay CWBDS-9878-U-S

Поддержано считывание следующих кодов:

- EAN8;
- EAN13;
- Datamatrix инверсный (пачка сигарет);
- Datamatrix не инверсный (вода).

Настройка сканера производится путем сканирования штрихкодов из данного руководства.

Настройка сканера должна производиться на кассе согласно следующему алгоритму:

1. Включить кассу.
2. Войти в режим кассира.
3. Вставить сканер в USB.
4. Отсканировать настроечные ШК:

Сброс к заводским установкам



(800006.)

Load Factory Defaults

Выбор типа интерфейса

USB-COM



(881001133.)

USB Serial

Настройки передачи кодов

Конвертация UPC-A в EAN-13



(9120111.)

Convert

Включение всех 1D кодов



Enable All 1D Barcodes

Включение всех 2D кодов



Enable All 2D Barcodes


Отключение режима standby



Режим standby выкл.


Настройка префиксов-суффиксов

Префикс STX, суффикс CR

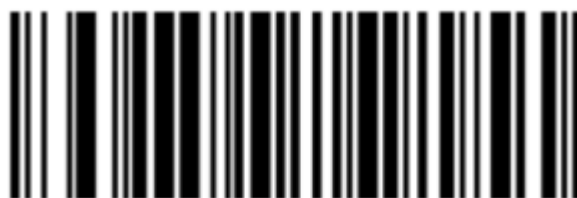

(889002.)

Add Prefix

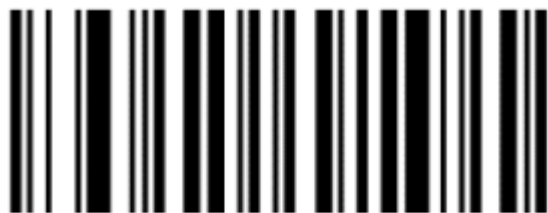

(K9K.)



(K9K.)




(K0K.)

0



(K2K.)

2

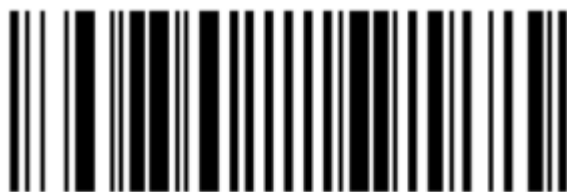

(800002.)

Save



(888002.)

Add Suffix



(K9K.)



(K9K.)




(K0K.)

0



(KDK.)

D

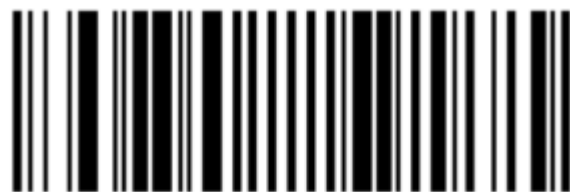

(800002.)

Save

Громкость сканера (корректное считывание)



(8410091.)

Low



(8410092.)

Medium

Настройка УКМ 4 для работы со сканером

Настройка выполняется в разделе кассового сервера **Настройка сервера и оборудования – Оборудование ККМ – Оборудование** (вкладка слева), где нужно выбрать интересующую конфигурацию, кликнув по ее названию:

супермаг УКМ 4
Техподдержка: 8 800-511-10-05
E-mail: mail@retail-soft.pro
(1001) Новый магазинчик
Вы вошли как: root
Сервер: SGO

Оборудование ККМ
Монитор оборудования
Параметры сервера
Конвертеры
Настройка обмена с СГО
Загрузка весов
Дизайн печатных форм
Архивирование и удаление данных

Настройка сервера и оборудования / Оборудование ККМ / Оборудование / Все магазины

Оборудование
Раскладки клавиатуры
Кассовые меню

Вид: Краткий **Полный**

Создать конфигурацию на основании существующей + Создать

Основная конфигурация SIEMENS

Материнская плата: Материнская плата Siemens
Фискальное устройство: Фискальный регистратор "Сервис Плюс"
Клавиатура: Siemens TA8x
Дисплей: VGA

Раскладка: [TA84/TA85 - Основная раскладка с буквами](#)

Кассовое меню: [Компактное меню кассового терминала](#)

Основная конфигурация TOSHIBA

Материнская плата: Материнская плата Toshiba ST-7000
Фискальное устройство: Фискальный регистратор "Сервис Плюс"
Клавиатура: Toshiba PKBST-50
Дисплей: VGA

Раскладка: [PKBST-50 - основная раскладка с буквами](#)

Кассовое меню: [Компактное меню кассового терминала](#)

На открывшейся странице надо нажать кнопку **Подключить устройство**:

супермаг УКМ 4
Техподдержка: 8 800-511-10-05
E-mail: mail@retail-soft.pro
(1001) Новый магазинчик
Вы вошли как: root
Сервер: SGO

Оборудование ККМ
Монитор оборудования
Параметры сервера
Конвертеры
Настройка обмена с СГО
Загрузка весов
Дизайн печатных форм
Архивирование и удаление данных

Настройка сервера и оборудования / Оборудование ККМ / Основная конфигурация SIEMENS

Оборудование
Раскладки клавиатуры
Кассовые меню

Название * Основная конфигурация SIEMENS

Аппаратная конфигурация

+ Подключить устройство

Материнская плата: Материнская плата Siemens - Удалить

Клавиатура: Siemens TA8x Настроить - Удалить
(Материнская плата Siemens/kbdf1)


Дисплей: VGA Настроить - Удалить

Дисплей покупателя: Дисплей BA63 Настроить - Удалить
(Материнская плата Siemens/com2)

Фискальное устройство: Фискальный регистратор "Сервис Плюс" Настроить - Удалить
(Материнская плата Siemens/com1)

Денежный ящик: Кассовый ящик Настроить - Удалить

В выпадающем списке необходимо выбрать устройство **Стандартный сканер** и нажать кнопку **Подключить**:

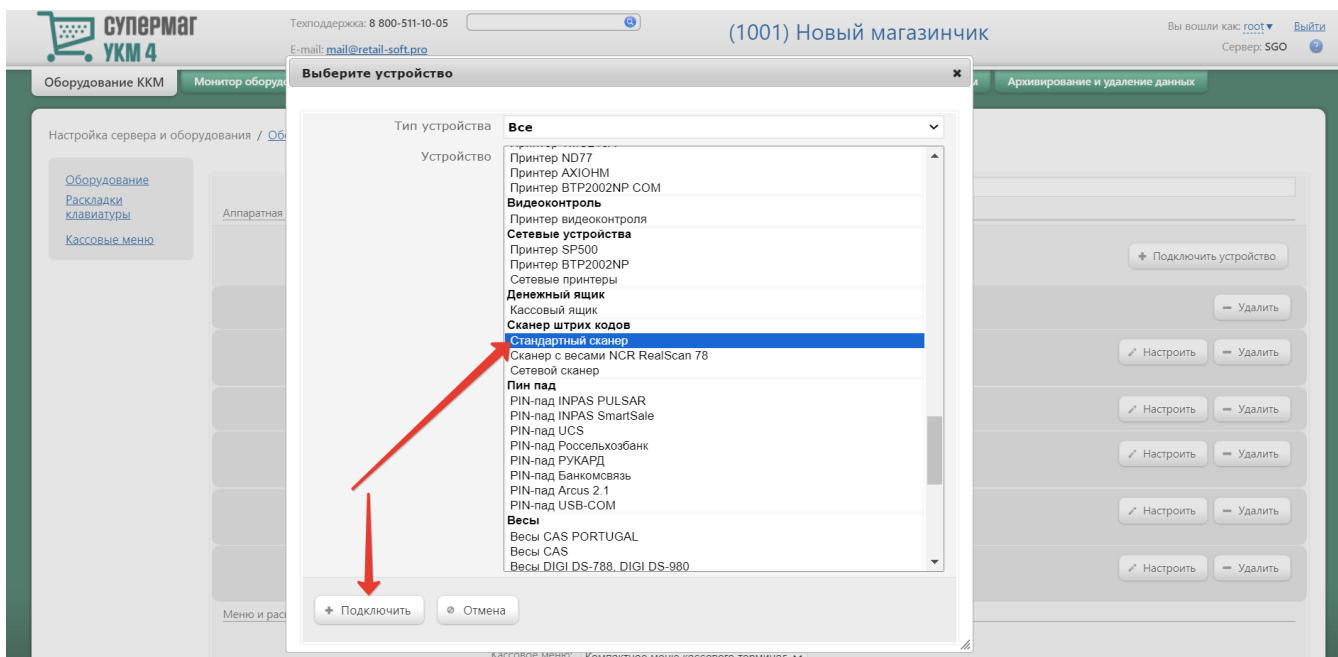

Откроется окно с настройками устройства, которые следует выполнить следующим образом:

Устройство "Стандартный сканер"



Выбрать com порт *

PC совместимая/com11

Функциональный тип

Как основной

Префикс

02 (STX) (нет)

Суффикс

0D (CR) (нет)

Кодовая страница

OEM

☐ Использовать ASK

Значение ASK

06

Таймаут ожидания ответа,
с

0

☐ Использовать BEL

☐ Ответ на BEL

☒ Использовать включение/выключения луча сканера

Команда включения луча
сканера

ff4d0d383938303035312e

Команда выключения луча
сканера

ff4d0d383938303035302e

Параметры com порта

9600 8 None 1 None

По завершении работы с настройками, следует нажать кнопку **Сохранить** в самом низу окна:

Устройство "Стандартный сканер"



Выбрать com порт * PC совместимая/com11

Функциональный тип Как основной

Префикс 02 (STX)(нет)

Суффикс 0D (CR)(нет)

Кодовая страница OEM

☐ Использовать ASK

Значение ASK 06

Таймаут ожидания ответа,
с 0

☐ Использовать BEL

☐ Ответ на BEL

☒ Использовать включение/выключения луча сканера

Команда включения луча
сканера ff4d0d383938303035312e

Команда выключения луча
сканера ff4d0d383938303035302e

Параметры com порта

9600 8 None 1 None

Таблица стандартных настроек для сканеров штрих-кодов

Metrologic MS7120 Orbit RS-232

MS7220 Argus RS-232

Magellan 8x00 RS-232

Magellan 2x00 RS-232

Magellan 8x00 RS-232 UPC

Magellan 2x00 RS-232 UPC

Magellan HS1250 RS-232

Magellan VS1200 RS-232

Magellan 800i USB-COM
Magellan 1000 i в разрыв клавиатуры
Metrologic MS6720 RS-232
Metrologic Horizon MS7625 RS-232
Metrologic Horizon MS76xx RS-232 (Enable STX Prefix, CR suffix)
Metrologic Voyager MS95xx0 RS-232
Metrologic Voyager MS95xx0 RS-232 (Суффикс UpArrow для Toshiba)
QS6000 в разрыв клавиатуры
QS6000 RS-232
QS6500 RS-232
Symbol LS5700 RS-232
TYSSO RS-232
Datalogic QS-I,QD2130,QD2400 RS-232
Motorola/Symbol-2208 RS-232
Настройка режима ACK-NAK для Datalogic QD24XX
Настройка режима ACK для Datalogic Magellan 2200VS (подходит и для Magellan 3200)
Настройка считывания EAN13+5 addon для Datalogic QS-I
Настройка считывания EAN13+5 addon для Honeywell MS7120 Orbit

✓ Сохранить

✗ Отмена

?

Страницу с настройками конфигурации также требуется сохранить:

Настройка сервера и оборудования / [Оборудование ККМ](#) / Основная конфигурация SIEMENS

Оборудование
Раскладки
клавиатуры
Кассовые меню

Название * Основная конфигурация SIEMENS

Аппаратная конфигурация

Подключить устройство

Материнская плата:	Материнская плата Siemens	Удалить
Клавиатура: (Материнская плата Siemens/kbdr1)	Siemens TABx	Настроить Удалить
Дисплей:	VGA	Настроить Удалить
Дисплей покупателя: (Материнская плата Siemens/com2)	Дисплей BA63	Настроить Удалить
Фискальное устройство: (Материнская плата Siemens/com1)	Фискальный регистратор "Сервис Плюс"	Настроить Удалить
Денежный ящик: (Материнская плата Siemens/cd1)	Кассовый ящик	Настроить Удалить
Сканер штрих кодов: (Материнская плата Siemens/com3)	Стандартный сканер	Настроить Удалить

Меню и раскладки

Кассовое меню: Компактное меню кассового термина

Раскладка клавиатуры: TAB4/TAB5 - Основная раскладка с б/у

Сохранить Отмена Удалить

© 2020 ООО «Ретейл Софт» Версия: 112

Телефон службы поддержки: 8 800-511-10-05 E-mail: mail@retail-soft.ru

В окне с предупреждением об изменении настроек конфигурации следует выбрать опцию **Подтвердить**:

