

# УКМ 4. Сканер CheckWay HS6208-U

Настройка сканера производится путем сканирования штрихкодов из данного руководства:



Factory Default

( )

**RS-232**



RS232

Spec default :

Baud Rate 9600

Parity Type None

Data Bits 8

Stop Bits 1

Hardware Flow Control None

**USB-COM**



USB-COM

**USB-Keybord**



USB

( )



Disable



Enable



Enable PDF417 reverse color code



Enable DM reverse color code



Enable QR reverse color code



Enable MicroPDF417 reverse color code



Enable Aztec reverse color code



Disable PDF417 reverse color code



Disable DM reverse color



Disable QR reverse color code



Disable MicroPDF417 reverse color code



Disable Aztec reverse color code

Turn on/off all symbologies



Enable



Disable



Allow to read all 2D barcode types

. .	
STX, ETX	, CR LF



Add prefix



Prefix



0



2



Saved



\*No prefix



CR&LF



Saved



Add suffix



Suffix



0



3



Saved

(: )

-



Modifying reading interval length 500ms



\*Modifying reading interval length 1000ms



Modifying reading interval length 2000ms



Modifying reading interval length 5000ms

()

## Buzzer



ON



OFF



High



Mid



Low

( )





Auto-sensing



Manual(default)



Continuous



\*Normal



No lighting



Always

**UPC-A EAN-13**

( )



Enable

**UPC-E EAN-8**

( )



Enable 5-digit extension code

## Настройка УКМ 4 для работы со сканером

Настройка выполняется в разделе кассового сервера **Настройка сервера и оборудования – Оборудование ККМ – Оборудование** (вкладка слева), где нужно выбрать интересующую конфигурацию, кликнув по ее названию:

супермаг УКМ 4  
Техподдержка: 8 800-511-10-05  
E-mail: [mail@retail-soft.pro](mailto:mail@retail-soft.pro)  
(1001) Новый магазинчик  
Вы вошли как: root  
Сервер: SGO

Оборудование ККМ  
Монитор оборудования  
Параметры сервера  
Конвертеры  
Настройка обмена с СГО  
Загрузка весов  
Дизайн печатных форм  
Архивирование и удаление данных

Настройка сервера и оборудования / [Оборудование ККМ](#) / [Оборудование](#) / [Все магазины](#)

**Оборудование**  
[Раскладки клавиатуры](#)  
[Кассовые меню](#)

Вид: Краткий **Полный**  
Создать конфигурацию на основании существующей + Создать

Основная конфигурация SIEMENS

Материнская плата: Материнская плата Siemens  
Фискальное устройство: Фискальный регистратор "Сервис Плюс"  
Клавиатура: Siemens TA8x  
Дисплей: VGA

Раскладка: [TA84/TA85 - Основная раскладка с буквами](#)

Кассовое меню: [Компактное меню кассового терминала](#)

Основная конфигурация TOSHIBA

Материнская плата: Материнская плата Toshiba ST-7000  
Фискальное устройство: Фискальный регистратор "Сервис Плюс"  
Клавиатура: Toshiba PKBST-50  
Дисплей: VGA

Раскладка: [PKBST-50 - основная раскладка с буквами](#)

Кассовое меню: [Компактное меню кассового терминала](#)

На открывшейся странице надо нажать кнопку **Подключить устройство**:

супермаг УКМ 4  
Техподдержка: 8 800-511-10-05  
E-mail: [mail@retail-soft.pro](mailto:mail@retail-soft.pro)  
(1001) Новый магазинчик  
Вы вошли как: root  
Сервер: SGO

Оборудование ККМ  
Монитор оборудования  
Параметры сервера  
Конвертеры  
Настройка обмена с СГО  
Загрузка весов  
Дизайн печатных форм  
Архивирование и удаление данных

Настройка сервера и оборудования / [Оборудование ККМ](#) / [Основная конфигурация SIEMENS](#)

[Оборудование](#)  
[Раскладки клавиатуры](#)  
[Кассовые меню](#)


Название \* Основная конфигурация SIEMENS

Аппаратная конфигурация

+ Подключить устройство

Материнская плата:	Материнская плата Siemens	- Удалить
Клавиатура:	Siemens TA8x	Настроить - Удалить
(Материнская плата Siemens/kbdf1)		
Дисплей:	VGA	Настроить - Удалить
Дисплей покупателя:	Дисплей BA63	Настроить - Удалить
(Материнская плата Siemens/com2)		
Фискальное устройство:	Фискальный регистратор "Сервис Плюс"	Настроить - Удалить
(Материнская плата Siemens/com1)		
Денежный ящик:	Кассовый ящик	Настроить - Удалить

В выпадающем списке необходимо выбрать устройство **Стандартный сканер** и нажать кнопку **Подключить**:

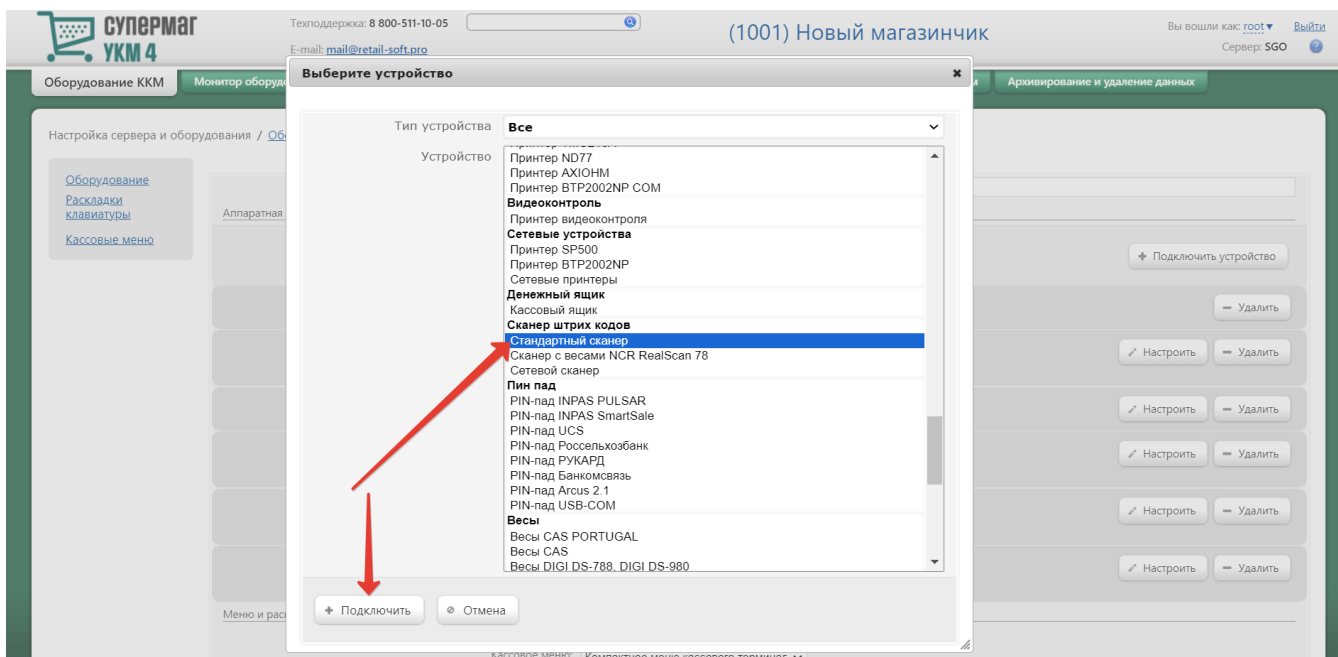

Откроется окно с настройками устройства, которые следует выполнить следующим образом:

Устройство "Стандартный сканер"



Выбрать com порт *	PC совместимая/com11			
Функциональный тип	Как основной			
Префикс	02	(	STX	)
Суффикс	03	(	ETX	)
Кодовая страница	OEM			
	<input type="checkbox"/> Использовать ASK			
Значение ASK	06			
Таймаут ожидания ответа, с	0			
	<input type="checkbox"/> Использовать BEL			
	<input type="checkbox"/> Ответ на BEL			
	<input type="checkbox"/> Использовать включение/выключения луча сканера			
Команда включения луча сканера	45			
Команда выключения луча сканера	44			
Параметры com порта	9600	8	None	1
				None

По завершении работы с настройками, следует нажать кнопку **Сохранить** в самом низу окна:

Устройство "Стандартный сканер"



Выбрать com порт \* Материнская плата Toshiba ST-7000/com3

Функциональный тип Как основной

Префикс 02 ( STX )( нет )

Суффикс 03 ( ETX )( нет )

Кодовая страница OEM

☐ Использовать ACK

Значение ACK 06

Таймаут ожидания ответа, с 0

☐ Использовать BEL

☒ Ответ на BEL

☐ Использовать включение/выключения луча сканера

Команда включения луча сканера 45

Команда выключения луча сканера 44

Параметры com порта 9600 8 None 1 None

Таблица стандартных настроек для сканеров штрих-кодов

[Metrologic MS7120 Orbit RS-232](#)

[MS7220 Argus RS-232](#)

[Magellan 8x00 RS-232](#)

[Magellan 2x00 RS-232](#)

[Magellan 8x00 RS-232 UPC](#)

[Magellan 2x00 RS-232 UPC](#)

[Magellan HS1250 RS-232](#)

[Magellan VS1200 RS-232](#)

[Magellan 800i USB-COM](#)

[Magellan 1000 i в разрыв клавиатуры](#)

[Metrologic MS6720 RS-232](#)

[Metrologic Horizon MS7625 RS-232](#)

[Metrologic Horizon MS76xx RS-232 \(Enable STX Prefix, CR suffix\)](#)

[Metrologic Voyager MS95x0 RS-232](#)

[Metrologic Voyager MS95x0 RS-232 \(Суффикс UpArrow для Toshiba\)](#)

[QS6000 в разрыв клавиатуры](#)

[QS6000 RS-232](#)

[QS6500 RS-232](#)

[Symbol S5700 RS-232](#)

TYSSO RS-232  
Datalogic QS-I, QD2130, QD2400 RS-232  
Motorola/Symbol-2208 RS-232  
Настройка режима ACK-NAK для Datalogic QD24XX  
Настройка режима ACK для Datalogic Magellan 2200VS (подходит и для Magellan 3200)  
Настройка считывания EAN13+5 addon для Datalogic QS-I  
Настройка считывания EAN13+5 addon для Honeywell MS7120 Orbit

✓ Сохранить    ✕ Отмена    ?

Страницу с настройками конфигурации также требуется сохранить:

Настройка сервера и оборудования / [Оборудование ККМ](#) / Основная конфигурация SIEMENS

Оборудование  
Раскладки  
Клавиатуры  
Кассовые меню

Название \* Основная конфигурация SIEMENS

Аппаратная конфигурация

Подключить устройство

Материнская плата:	Материнская плата Siemens	Удалить
Клавиатура: (Материнская плата Siemens/kbdr1)	Siemens TA8x	Настроить    Удалить
Дисплей:	VGA	Настроить    Удалить
Дисплей покупателя: (Материнская плата Siemens/com2)	Дисплей BA63	Настроить    Удалить
Фискальное устройство: (Материнская плата Siemens/com1)	Фискальный регистратор "Сервис Плюс"	Настроить    Удалить
Денежный ящик: (Материнская плата Siemens/cd1)	Кассовый ящик	Настроить    Удалить
Сканер штрих кодов: (Материнская плата Siemens/com3)	Стандартный сканер	Настроить    Удалить

Меню и раскладки

Кассовое меню: Компактное меню кассового терминала

Раскладка клавиатуры: TA84/TA85 - Основная раскладка с бу

✓ Сохранить    ✕ Отмена    Удалить

© 2020 ООО «Датейла Софт» Версия: 112    Техническая 8 800-511-10-05 e-mail: mail@retail-soft.ru

В окне с предупреждением об изменении настроек конфигурации следует выбрать опцию **Подтвердить**:

[Оборудование](#)  
[Раскладки](#)  
[клавиатуры](#)  
[Кассовые меню](#)

Название \* Основная конфигурация SIEMENS

Аппаратная конфигурация

Подключить устройство

Материнская плата:

Материнская плата Siemens

Удалить

Клавиатура:

Siemens TABx

Настроить

Удалить

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

Дисплей:

VGA

Настроить

Удалить

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

(Материнская плата Siemens/kbdr1)

Внимание!

Внимание!

Изменение данной настройки окажет влияние на процесс работы кассовой системы. Некорректная настройка может привести к фатальным последствиям в работе.  
По вопросам работы данного функционала ознакомьтесь с документацией, либо обратитесь в службу технической поддержки ПО Супернаг-УКМ4.

Подтвердить

Отмена

Меню и раскладка

Кассовое меню:

Компактное меню кассового терминала

Раскладка клавиатуры:

TA84/TA85 - Основная раскладка с бу

Сохранить

Отмена

Удалить