

УКМ 4. Денежные ящики CW ER410/CW FT460

Денежный ящик подключается в порт ККТ.

Настройки устройства осуществляются в разделе кассового сервера УКМ 4 по адресу: **Настройка сервера и оборудования – Оборудование ККМ – Оборудование** (вкладка слева), где нужно выбрать и открыть для редактирования используемую конфигурацию оборудования, кликнув по ее названию:

супермаг

УКМ 4

Техподдержка: 8 800-511-10-05

E-mail: mail@retail-soft.pro

(2001) Очень Новый магазинчик

Вы вошли как: root

Сервер: Linux server(Debian)

Выйти

Оборудование ККММонитор оборудованияПараметры сервераКонвертерыНастройка обмена с СГОЗагрузка весовДизайн печатных формАрхивирование и удаление данных

Настройка сервера и оборудования / Оборудование ККМ / Оборудование / Все магазины

Оборудование

Раскладки клавиатуры

Кассовые меню

Оборудование

Вид: КраткийПолный

Создать конфигурацию на основании существующей

Создать

Название	Оборудование	Раскладка	Кассовое меню
801	Материнская плата, Дисплей, Дисплей покупателя, Сканиер штрих кодов, ККТ	PC-клавиатура - Основная раскладка с буквами	Стандартное меню кассового терминала
802	Материнская плата, Дисплей, Сканиер штрих кодов, ККТ	PC-клавиатура - Основная раскладка с буквами	Стандартное меню кассового терминала
Demo	Материнская плата, Принтер, Дисплей	PC-клавиатура - Основная раскладка с буквами	Стандартное меню кассового терминала
Demo(Sk)	Материнская плата, Принтер, Дисплей, Сканиер штрих кодов	PC-клавиатура - Основная раскладка с буквами	Стандартное меню кассового терминала
Demo_1	Материнская плата, Принтер, Дисплей, Дисплей покупателя, Сканиер штрих кодов	PC-клавиатура - Основная раскладка с буквами	Стандартное меню кассового терминала
Demo_2	Материнская плата, Принтер, Дисплей	PC-клавиатура - Основная раскладка с буквами	Стандартное меню кассового терминала
Demo_3	Материнская плата, Принтер, Дисплей, Дисплей покупателя	PC-клавиатура - Основная раскладка с буквами	Стандартное меню кассового терминала
Kiosk	Материнская плата, Дисплей, Сканиер штрих кодов, ККТ	PC-клавиатура - Основная раскладка с буквами	Стандартное меню кассового терминала
NCR	Материнская плата, Принтер, Дисплей, Сканиер штрих кодов	PC-клавиатура - Основная раскладка с буквами	Стандартное меню кассового терминала
sw88	Материнская плата, Дисплей, Пин пад, Сканиер штрих кодов, ККТ	PC-клавиатура - Основная раскладка с буквами	Стандартное меню кассового терминала

Перейти к странице: < Предыдущая 1 2 Следующая >

© 2020 ООО «Ритейл Софт»Версия: 113Техподдержка: 8 800-511-10-05 E-mail: mail@retail-soft.pro

Далее необходимо воспользоваться кнопкой **Подключить устройство**:

Техподдержка: 8 800-511-10-05
E-mail: mail@retail-soft.pro

(2001) Очень Новый магазинчик

Вы вошли как: root
Сервер: Linux server(Debian)

Выйти

Оборудование ККМ

Монитор оборудования

Параметры сервера

Конвертеры

Настройка обмена с СГО

Загрузка весов

Дизайн печатных форм

Архивирование и удаление данных

Настройка сервера и оборудования / Оборудование ККМ / Демо

Оборудование

Раскладки клавиатуры

Кассовые меню

Название *

Demo

Аппаратная конфигурация

Материнская плата: РС совместимая

Дисплей: Консоль

Принтер: Файловый принтер

Подключить устройство

Удалить

Настроить

Удалить

Настроить

Удалить

Меню и раскладка

Кассовое меню: Стандартное меню кассового терминала

Раскладка клавиатуры: РС-клавиатура - Основная раскладка

Изменение конфигурационной группы повлияет на работу

В магазинах

На терминалах

Очень Новый магазинчик


119

Сохранить

Отмена

Удалить

Из списка доступных устройств надо выбрать **Кассовый ящик** и нажать кнопку **Подключить**:

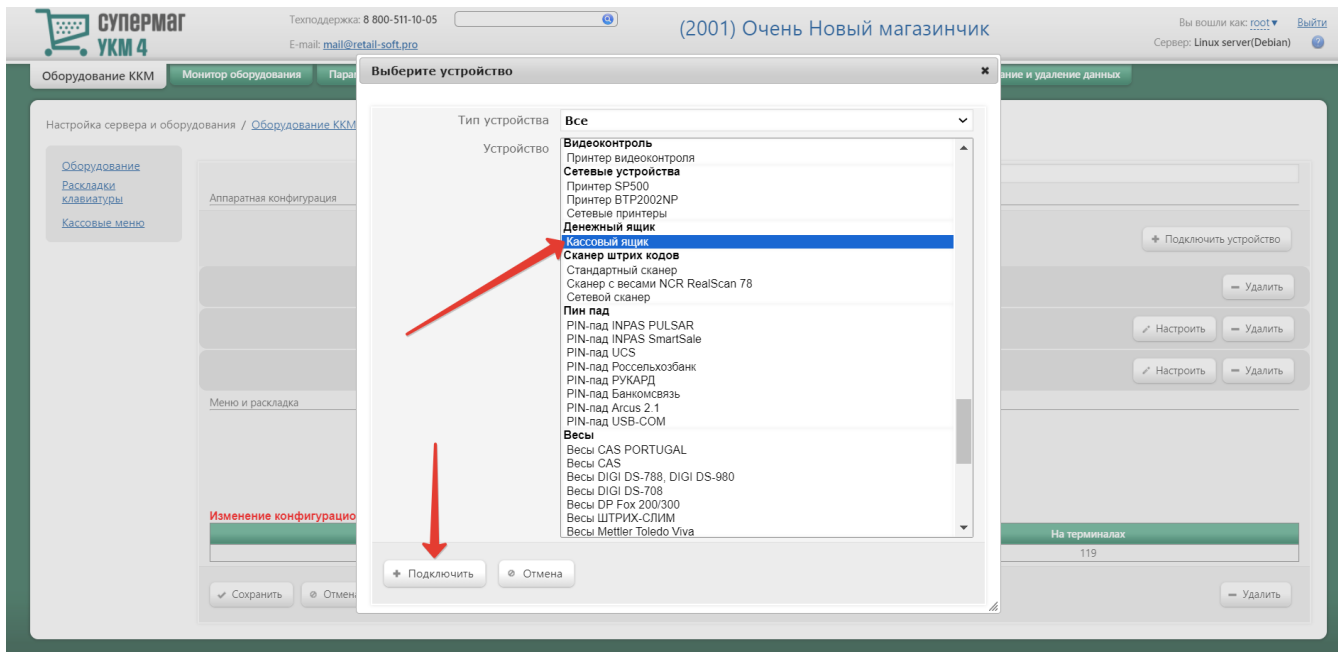

Откроется окно настроек устройства:



Выставив параметры, нужно нажать на кнопку **Сохранить** в текущем окне, а затем – еще одну кнопку **Сохранить** на странице просмотра конфигурации:

Техподдержка: 8 800-511-10-05
E-mail: mail@retail-soft.pro

(2001) Очень Новый магазинчик

Вы вошли как: root
Сервер: Linux server(Debian)

Оборудование ККМ | Монитор оборудования | Параметры сервера | Конвертеры | Настройка обмена с СТО | Загрузка весов | Дизайн печатных форм | Архивирование и удаление данных

Настройка сервера и оборудования / [Оборудование ККМ](#) / 802

Оборудование

Раскладки клавиатуры

Кассовые меню

Название: 802

Аппаратная конфигурация

Подключить устройство

Материнская плата:	PC совместимая	Удалить
Дисплей:	Консоль	Настроить Удалить
Сканер штрих кодов: (PC совместимая/com12)	Стандартный сканер	Настроить Удалить
ККТ:	ККТ СП101-Ф/СП402-Ф/СП802-Ф (ТСР/Р или COM порт + PPP)	Настроить Удалить
Денежный ящик: (ККТ СП101-Ф/СП402-Ф/СП802-Ф (ТСР/Р или COM порт + PPP)/cd1)	Кассовый ящик	Настроить Удалить

Меню и раскладка

Кассовое меню: Стандартное меню кассового термин

Раскладка клавиатуры: PC-клавиатура - Основная раскладка

Изменение конфигурационной группы повлияет на работу

В магазинах	На терминалах
Очень Новый магазинчик	1

Сохранить | Отмена | Удалить

На экране появится следующее предупреждение:

Внимание!

Внимание!

Изменение данной настройки окажет влияние на процесс работы кассовой системы. Некорректная настройка может привести к фатальным последствиям в работе.

По вопросам работы данного функционала ознакомьтесь с документацией, либо обратитесь в службу технической поддержки ПО Супермаг-УКМ4.

Изменение конфигурационной группы повлияет на работу

В магазинах	На терминалах
Очень Новый магазинчик	1125

Подтвердить | Отмена

В данном окне следует выбрать опцию **Подтвердить**. После этого денежный ящик будет сохранен в данной конфигурации оборудования и произойдет автоматический переход на главную страницу раздела.